

## **VÁLVULA DE CONTROL FLECK 2850**

MANUAL DE SERVICIO



### **ÍNDICE**

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO	2
INSTALACIÓN	3
INSTRUCCIONES PARA COMENZAR	3
3200 PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL TEMPORIZADOR	4
3210 PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL TEMPORIZADOR	4
3200, 3210, 3220, 3230 PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL CICLO DE REGENERACIÓN	5
3200 ENSAMBLAJE DE TEMPORIZADOR Y RELOJ FECHADOR	6
3210 ENSAMBLAJE DE TEMPORIZADOR CON MEDIDOR PARA REGENERACIÓN DEMORADA	8
3220 ENSAMBLAJE DE TEMPORIZADOR CON MEDIDOR DE REGENERACIÓN INMEDIATA	. 10
3230 ENSAMBLAJE DE TEMPORIZADOR DE INICIO REMOTO	. 12
ENSAMBLAJE DE CABEZAL DE POTENCIA (DISEÑADOR)	. 14
ENSAMBLAJE DE CABEZAL DE POTENCIA (AMBIENTAL)	. 16
ENSAMBLAJE DE CABEZAL DE POTENCIA MANUAL	. 18
VÁLVULA DE CONTROL CON ENSAMBLAJE DE INYECTOR 1700	. 19
SISTEMA DE SALMUERA SERIE 1600	
ENSAMBLAJE DE SISTEMA DE SALMUERA 1650	. 23
ENSAMBLAJE DEL SISTEMA DE SALMUERA 1700	. 25
ENSAMBLAJE DEL SISTEMA DE SALMUERA 1710	. 27
ENSAMBLAJE DEL OPERADOR DE LA VÁLVULA DE SERVICIO 1600 (ESTILO ANTIGUO)	. 28
ENSAMBLAJE DE MEDIDOR DE 1 PULGADA	. 29
ENSAMBLAJE DE MEDIDOR DE 1-1/2 PULGADA	. 30
ENSAMBLAJE DE MEDIDOR DE 1-1/2 PULGADA	. 31
VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SALMUERA 2300	. 32
VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SALMUERA 2310	. 33
VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SALMUERA 2350	. 34
HERRAMIENTAS Y REEMPLAZO DE ESPACIADOR Y SELLO	. 35
SUGERENCIAS GENERALES DE SERVICIO PARA EL CONTROL DEL MEDIDOR	.36
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	. 37
DIAGRAMAS DE FLUJO DEL ACONDICIONADOR DE AGUA	. 38
DATOS DE FLUJO E ÍNDICES DE EXTRACCIÓN DEL INYECTOR	. 39
DIMENSIONES	. 40
SISTEMA N.º 4	. 41
INTERBLOQUEO DE SISTEMA N.º 5	
SISTEMA N.º 6	. 42
SISTEMA N.º 7	. 42
CABLEADO DE SISTEMA N.º 4	. 43
CABLEADO DE SISTEMA N.º 5	. 45
CABLEADO DE SISTEMA N.º 6	. 46
CABLEADO DE SISTEMA N.º 7	
ENSAMBLAJES DE SERVICIO	. 48

### **ADVERTENCIA SOBRE LA PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA**

▲ ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas en el estado de California por causar cáncer o defectos congénitos, u otros daños reproductivos.

	-		
úmero de Mo	delo:		
ureza del Ag	ıa:		ppm o gpg
imaño del Ta			Diámetro:
onfiguración	de Sal por Regei	neración:	
1. Tipo de	emporizador:		
A. 7 Día	s o 12 Días		
B. Med	dor Iniciado		
		Flujo Ascenden	te Variable de Flujo Ascendente
	del Medidor:		
-		=	e de 125 – 2100 galones
		-	25 – 10.625 galones)
	•	•	e 310 – 5270 galones)
D. 1 pu	gada de Rango E	xt (ajuste de 1150	) – 26.350 galones)
E. 1-1/2	pulgada de Rang	o Estándar (ajuste	de 625 – 10.625 galones
F. 1-1/2	! pulgada de Ran	go Ext (ajuste de	3125 – 53.125 galones)
G. 2 pul	gadas de Rango l	Estándar (ajuste d	e 1250 – 21.250 galones
H. 2 pu	gadas de Rango	Ext (ajuste de 625	50 – 106.250 galones)
I. 3 pul	gadas de Rango I	Estándar (ajuste d	e 3750 – 63.750 galones
J. 3 pu	gadas de Rango	Ext (ajuste de 18.	750 – 318.750 galones)
K. Elec	rónica	Conteo de	l Pulso
Tama	iño del Medidor_		
4. Tipo de			
A. Siste	ma n.º 4: 1 Tanq o Dem		generación Intermedia
	ma n.º 4: Reloj F		
C. Siste	ma n.º 4: Tanque	e Doble	
D. Siste	2-4 Tar		
E. Siste	Series, 2-4 Tar	Sistema Mecánio	Regeneración de
F. Siste	Alterna 2 Tanq	nques, 1 Medidor, ada, Sistema Mec ues únicamente, eración Alternada	ánico
G. Siste	ma n.º 9: Sistem Medido	a Electrónico Úni or por Válvula, Alt	camente, 2-4 Tanques, ernado
H. Siste	Medic	na Electrónico Úr Ior por Válvula. A des según el flujo	nicamente, 2-4 Tanques ctiva y desactiva las o.
5. Ajustes	del Programa de	l Temporizador:	
			Minutos
_			Minutos
A CONTROL	ae Flujo de la Tu	bería de Drenaje	: gpm

8. Tamaño del Inyector n.º:

A. Derivación de Agua Dura

B. Sin Derivación de Agua Dura

9. Tipo de Pistón:

### INSTALACIÓN

#### Presión de Aqua

Se requieren como mínimo 20 libras (1,4 bar) de presión de agua para que la válvula de regeneración funcione de manera eficaz.

#### Instalaciones Eléctricas

Se requiere un suministro de corriente alterna (CA) ininterrumpida.

NOTA: Hay otros voltajes disponibles. Asegúrese de que el suministro de voltaje sea compatible con la unidad antes de la instalación.

#### Tubería Existente

La tubería existente debe estar libre de acumulación de cal y hierro. Se deben reemplazar las tuberías con mucha cal y/o hierro acumulado. Si la tubería está obstruida con hierro, se debe instalar una unidad de filtrado de hierro antes del ablandador de agua.

#### Ubicación del Ablandador y del Drenaje

El ablandador se debe ubicar cerca de un drenaje para evitar los cortes de aire y reflujos.

#### Válvulas de Derivación

Siempre prevea una para la instalación de una válvula de derivación si la unidad no la trae.

PRECAUCIÓN La presión de agua no debe exceder los 125 psi (8,6 bar), la temperatura del agua no debe exceder los 110 °F (43 °C) y la unidad no puede estar sujeta a condiciones de congelamiento.

#### Instrucciones de Instalación


- 1. Coloque el tanque ablandador donde desea instalar la unidad y asegúrese de que la unidad quede nivelada y apoyada sobre una base firme.
- 2. Durante el clima frío, el instalador debe calentar la válvula a temperatura ambiente antes del funcionamiento.
- 3. La tubería debe hacerse según los códigos de tubería locales. El tamaño de las tuberías para una tubería de drenaje residencial debe ser de un mínimo de 1/2 pulgadas (13 mm). Las tasas de flujo de lavado a contracorriente que excedan los 7 gpm (26,5 lpm) o una extensión que supere los 20 pies (6 m) requieren una tubería de drenaje de 3/4 pulgadas (19 mm). Las tuberías de drenaje comerciales deben tener el mismo tamaño que el control de flujo de la tubería de drenaje.
- 4. Consulte el plano dimensional para conocer la altura de corte del tubo distribuidor. Si no hay planos dimensionales, corte el tubo distribuidor al nivel de la parte superior del tanque.
- 5. Lubrique las juntas tóricas del distribuidor y del tanque. Coloque la válvula de control principal en el tanque.

#### NOTA: Use únicamente lubricante de silicona.

- 6. Se deben soldar las juntas cerca del puerto de drenaje antes de conectar las piezas de Control de Flujo de la Tubería de Drenaje (DLFC, por sus siglas en inglés). Deje como mínimo 6 pulgadas (15 cm) entre las juntas soldadas y el DLFC cuando suelde las tuberías conectadas en el DLFC. De lo contrario, podría ocasionar daños internos en el DLFC.
- 7. El único sellador que debe usarse para el accesorio del drenaje es la cinta de fontanería. El drenaje de las unidades de tanque doble debe extenderse por una tubería común.
- 8. Asegúrese de que el piso esté limpio debajo del tanque de almacenamiento de sal y que el tanque esté nivelado.
- 9. Coloque aproximadamente 1 pulgada (25 mm) de agua sobre la bandeja de rejilla. Si no se utiliza una rejilla, llene hasta la parte superior del verificador de aire (Figura 1) del tanque de sal. No agregue sal al tanque de salmuera en este momento.

- 10. En las unidades con derivación, coloque la unidad en posición de derivación. Encienda el suministro de agua principal. Abra una canilla de agua blanda fría cercana y deje correr algunos minutos o hasta que el sistema quede libre de material extraño (generalmente de la soldadura) que pueda haber resultado de la instalación. Una vez limpio, cierre la canilla de agua.
- 11. Lentamente coloque la derivación en posición de servicio y deje que el agua fluya hasta el tanque de minerales. Cuando se detenga el fluio de agua, abra lentamente una canilla cercana de agua fría v deje correr el agua hasta que salga el aire de la unidad.
- 12. Conecte la unidad a una salida eléctrica.

NOTA: Todas las conexiones eléctricas deben realizarse según los códigos locales. Asegúrese de que la salida sea ininterrumpida.

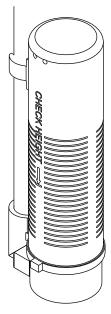

60002 Rev. E

Figura 1 Válvula Residencial de Verificación de Aire

#### INSTRUCCIONES PARA COMENZAR

El ablandador de agua debe instalarse con las conexiones de entrada, salida y drenaje realizadas conforme a las recomendaciones del fabricante, y debe cumplir con los códigos de tubería aplicables.

1. Gire lentamente la perilla de regeneración manual en sentido horario hasta que el microinterruptor del programa se levante por encima del primer conjunto de clavijas. Permita que el motor de accionamiento mueva el pistón hasta el primer paso de regeneración y se detenga. Cada vez que cambie la posición del interruptor del programa, la válvula avanzará hasta el siguiente paso de regeneración. Permita siempre que el motor se detenga antes de que éste se mueva al próximo conjunto de clavijas o espacios.

NOTA: En el caso de las válvulas electrónicas, consulte el apartado de regeneración manual de la sección de funcionamiento del temporizador. Si la válvula incluvó un manual de servicio del temporizador electrónico, consulte la sección de funcionamiento del temporizador en dicho manual.

- 2. Coloque la válvula en posición de lavado a contracorriente. Asegúrese de que el flujo de la tubería de drenaje permanezca estable durante 10 minutos o hasta que el agua salga limpia (consulte la sección
- 3. Coloque la válvula en la posición de salmuera/lavado lento. Asegúrese de que la unidad extraiga agua desde el tanque de salmuera (es posible que este paso deba repetirse).
- 4. Coloque la válvula en la posición de lavado rápido. Verifique el flujo de la tubería de drenaje y déjelo correr durante 5 minutos o hasta que el agua salga limpia.

## INSTRUCCIONES PARA COMENZAR

### CONTINUACIÓN

- 5. Coloque la válvula al comienzo del ciclo de llenado del tanque de salmuera. Asegúrese de que el agua entre en el tanque de salmuera en el índice deseado. La leva de accionamiento de la válvula de salmuera mantendrá la válvula en esta posición para que se pueda llenar el tanque de salmuera para la primera regeneración.
- 6. Reemplace la cubierta de la caja de control.
- 7. Ponga sal en el tanque de salmuera.

NOTA: No use sal granulada o de gema.

## 3200 PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

#### Cómo Configurar los Días en que el Acondicionador de Agua debe Regenerar (Figura 2)

Gire la rueda del programador hasta que el número "1" esté a la altura del puntero rojo. Configure los días en que se realizará la regeneración deslizando las lengüetas en la rueda del programador hacia afuera para exponer los dedos del activador. Cada lengüeta corresponde a un día. El dedo en el puntero rojo indica esta noche. Moviendo en sentido horario desde el puntero rojo, extienda o retraiga los dedos para obtener el cronograma de regeneración deseado.

#### Cómo Ajustar la Hora del Día


- Presione y mantenga presionado el botón rojo para liberar el engranaje impulsor.
- 2. Gire el engranaje grande hasta que la hora real del día coincida con el puntero de la hora del día.
- 3. Libere el botón rojo para accionar el engranaje impulsor.


## Cómo Regenerar Manualmente el Acondicionador de Agua en Cualquier Momento

- 1. Gire la perilla de regeneración manual en sentido horario.
- Este leve movimiento de la perilla de regeneración manual acciona la rueda de programas e inicia el programa de regeneración.
- La perilla central negra completará una revolución en las siguientes tres horas aproximadamente y se detendrá en la posición que se muestra en el plano.
- Incluso si esta perilla central demora tres horas en completar una revolución, el ciclo de regeneración de su unidad puede configurarse solo para la mitad de este tiempo.
- En cualquier caso, el agua acondicionada se puede extraer después de que el agua de lavado deje de fluir desde la tubería de drenaje del acondicionador de agua.

#### Cómo Ajustar la Hora de Regeneración

- 1. Desconecte la fuente de energía.
- Ubique los tres tornillos detrás de la perilla de regeneración manual pulsando el botón rojo y girando el cuadrante de 24 horas hasta que cada tornillo aparezca en la parte recortada de la perilla de regeneración manual.
- 3. Afloje cada tornillo levemente al liberar la presión en la placa de horas del engranaje de 24 horas.
- 4. Ubique el puntero de la hora de regeneración en el interior del cuadrante de 24 horas en el recorte.
- Gire la placa de horas de manera que la hora de regeneración deseada quede alineada junto a la flecha hacia arriba.
- 6. Presione el botón rojo y gire el cuadrante de 24 horas. Ajuste cada uno de los tres tornillos.
- 7. Presione el botón rojo y ubique el puntero una vez más para asegurarse de que la hora de regeneración sea correcta.
- Restablezca la hora del día y vuelva a conectar el suministro de energía de la unidad.
- 4 Válvula de Control FLECK 2850 Manual de Servicio

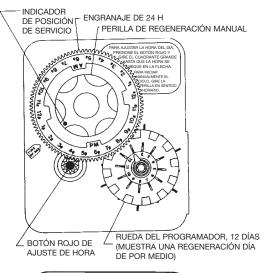

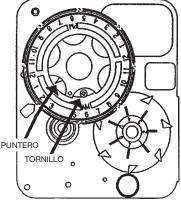

3200 TEMPORIZADOR DE REGENERACIÓN AJUSTABLE

;IMPORTANTE! EL NIVEL DE SAL SIEMPRE DEBE ESTAR POR ENCIMA DEL NIVEL DE AGUA EN EL TANQUE DE SALMUERA. 61502-3200 Rev. A

Figura 2

## 3210 PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

#### Procedimiento de Programación Típico

Calcule la capacidad de galones del sistema, reste el requisito de reserva necesario y ajuste los galones disponibles frente al punto blanco pequeño en el engranaje de la rueda de programas (Figura 3).

NOTA: El plano muestra un ajuste de 8750 galones. La flecha de capacidad (galones) (15) muestra cero galones restantes.

La unidad regenerará esta noche a la hora de regeneración configurada.

#### Cómo Ajustar la Hora del Día

- Presione y mantenga presionado el botón rojo para liberar el engranaje impulsor.
- Gire el engranaje grande hasta que la hora real del día quede frente al puntero de la hora del día.
- 3. Libere el botón rojo para accionar el engranaje impulsor.

#### Cómo Regenerar Manualmente el Acondicionador de Agua en Cualquier Momento

- 1. Gire la perilla de regeneración manual en sentido horario.
- 2. Este leve movimiento de la perilla de regeneración manual acciona la rueda de programas e inicia el programa de regeneración.
- 3. La perilla central negra completará una revolución en las siguientes tres horas aproximadamente y se detendrá en la posición que se muestra en el plano.

### 3210 PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL TEMPORIZADOR CONTINUACIÓN


- Incluso si esta perilla central demora tres horas en completar una revolución, el ciclo de regeneración de su unidad puede configurarse solo para la mitad de este tiempo.
- En cualquier caso, el agua acondicionada se puede extraer después de que el agua de lavado deje de fluir desde la tubería de drenaje del acondicionador de agua.

#### Temporizadores de Regeneración Inmediata

Estos temporizadores no poseen un engranaje de 24 horas. El ajuste de los galones en la rueda de programas y el procedimiento de regeneración manual son los mismos que se indican en las instrucciones anteriores. El temporizador regenerará tan pronto como los galones de capacidad lleguen a cero.

NOTA: La rueda de programas a la izquierda puede variar con respecto a la rueda de programas del producto.

NOTA: Para ajustar la capacidad del medidor, gire la perilla manual una revolución de -360° a fin de configurar la capacidad en galones.

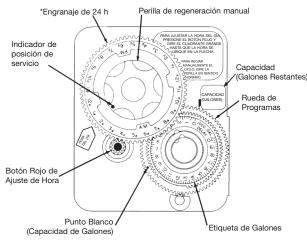

\*Los temporizadores de regeneración inmediata no poseen un engranaje de 24 horas. No se puede ajustar la hora del día.

61502-3200 Rev. A

Figura 3

## 3200, 3210, 3220, 3230 PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL CICLO DE REGENERACIÓN

#### Cómo Ajustar el Programa del Ciclo de Regeneración

El programa del ciclo de regeneración de su acondicionador de agua se encuentra preestablecido de fábrica; sin embargo, algunas partes del ciclo o programa pueden prolongarse o acortarse a fin de adecuarse a las condiciones locales.

#### Temporizadores Serie 3200 (Figura 4)

- Para exponer la rueda de programas, sujete el temporizador en el extremo superior izquierdo y tire para liberar el sujetador y deslizar el temporizador hacia la derecha.
- Para cambiar el programa del ciclo de regeneración, se debe extraer la rueda de programas. Sujete la rueda de programas y presione las orejetas salientes hacia el centro, y levante la rueda de programas para separarla del temporizador. Es posible que se deban mover las manecillas del interruptor para facilitar la extracción.
- Regrese el temporizador a la posición cerrada y conecte el sujetador en la placa posterior. Asegúrese de que todos los cables eléctricos se ubiquen por encima del poste del sujetador.

#### Procedimiento de Ajuste del Temporizador

## Cómo Cambiar la Duración del Tiempo de lavado a contracorriente

La rueda de programas que se muestra en el plano se encuentra en la posición de servicio. Si observa el lado numerado de la rueda de programas, el grupo de clavijas que comienza en cero determina el tiempo durante el cual la unidad realizará el lavado a contracorriente.

Por ejemplo, si hay seis clavijas en esta sección, el tiempo de lavado a contracorriente será de 12 min (2 min por clavija). Para cambiar la duración del lavado a contracorriente, agregue o retire clavijas según fuera necesario. La cantidad de clavijas multiplicada por dos es igual al tiempo de lavado a contracorriente en minutos.

#### Cómo Cambiar la Duración del Tiempo de Salmuera y Lavado

- El grupo de orificios entre la última clavija de la sección de lavado a contracorriente y el segundo grupo de clavijas determina el tiempo durante el cual la unidad liberará salmuera y lavará (2 min por orificio).
- 2. Para cambiar la duración del tiempo de aplicación de salmuera y lavado, mueva el grupo de clavijas de lavado rápido para permitir más o menos orificios en la sección de aplicación de salmuera y lavado. La cantidad de orificios multiplicada por dos es igual al tiempo de aplicación de salmuera y lavado en minutos.

#### Cómo Cambiar la Duración del Lavado Rápido

- El segundo grupo de clavijas en la rueda de programas determina el tiempo durante el cual el acondicionador de agua realizará un lavado rápido (2 min por clavija).
- Para cambiar la duración del lavado a contracorriente, agregue o retire clavijas en el extremo numerado más alto de esta sección según fuera necesario. La cantidad de clavijas multiplicada por dos es igual al tiempo de lavado rápido en minutos.

## Cómo Cambiar la Duración del Tiempo de Relleno del Tanque de Salmuera

- El segundo grupo de orificios en la rueda de programas determina el tiempo durante el cual el acondicionador de agua rellenará el tanque de salmuera (2 min por orificio).
- 2. Para cambiar el tiempo de relleno, mueva las dos clavijas hasta el extremo del segundo grupo de orificios según fuera necesario.
- 3. El ciclo de regeneración se completa cuando el microinterruptor externo se acciona mediante el conjunto de dos clavijas en el extremo de la sección de relleno del tanque de salmuera.
- No obstante, la rueda de programas continuará girando hasta que el microinterruptor interno se coloque en la muesca de la rueda de programación.


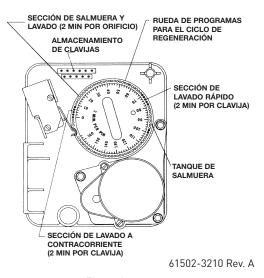


Figura 4

# 3200 ENSAMBLAJE DE TEMPORIZADOR Y RELOJ FECHADOR

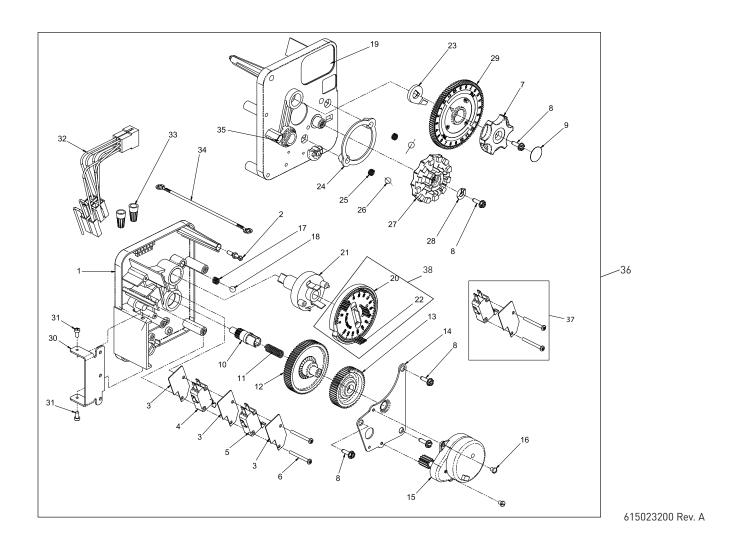


# 3200 ENSAMBLAJE DE TEMPORIZADOR Y RELOJ FECHADOR CONTINUACIÓN

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
1	1	13870	Carcasa, Temporizador, 3200
2	1	14265	Pinza, Resorte
3	3	14087	Aislante
4	1	10896	Interruptor, Micro
5	1	15320	Interruptor, Micro, Temporizador
6	2	11413	Tornillo, Cabeza Alomada Mecanizado, 4-40 x 1-1/8
		. 13886	
			Tornillo, Arandela Hexagonal, 6-20 x 1/2
9	1	11999	Etiqueta, Botón
10	1	. 13018	Piñón, Portador
			Resorte, Eje Portador
			Engranaje, Portador
			Engranaje, Impulsor
14	1	. 13887	Placa, Montaje del Motor
15	1	. 18743-1	Motor, 120 V, 60 Hz, 1/30 rpm
	1	18752-1	Motor, 100 V, 50 Hz, 1/30 rpm
	1	. 18824-1	Motor, 230 V, 50 Hz, 1/30 rpm
	1	. 18826-1	Motor, 24 V, 50 Hz, 1/30 rpm
	1	19659-1	Motor, 24 V, 60 Hz, 1/30 rpm
			Motor, 230 V, 60 Hz, 1/30 rpm
16	2	13278	Tornillo, Cabeza Fillister Ranurada 6-32 x 0,156
17	1	. 15424	Muelle, Retén, Temporizador
			Bola, 1/4 pulgadas, Delrin
19	1	15465	Etiqueta, Precaución
			Ensamble de la Rueda de Programas
21	1	13911	Engranaje, Mando Principal, Temporizador
22	17	41754	Clavija, Resorte, 1/16 x 5/8 SS, Temporizador
23	1	13011	Brazo, Accionador de Ciclo
			Anillo, Rueda del Programador
25	2	13311	Muelle, Retén, Temporizador
26	2	13300	Bola, 1/4 pulgadas, SS

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
27	1	14381	Ensamble de la Rueda del Programador, 12 Días
	1	14860	Ensamble de la Rueda del Programador, 7 Días
28	1	13014	Puntero, Regeneración
29	1	40096-24	Cuadrante, Ensamble de Regen. 12 AM, Negro
	1	40096-02	Cuadrante, Ensamble de Regen. 2 AM, Negro
30	1	13881	Soporte, Temporizador con Bisagra
31	2	11384	Tornillo, Philips, 6-32 x 1/4 Zinc
32	1	13902	Mazo de cables, 3200
33	2	40422	Tuerca, Cable, Marrón
34	1	15354-01	Cable, Conexión a Tierra, 4 pulgadas
35	1	14007	Etiqueta, Hora del Día
36	1	*	Ensamblaje Completo de Temporizador y Reloj Fechador 3200
37		60320-02	Kit de Interruptor, Temporizador Auxiliar 3200/9000, Opcional
38		61420-03	Rueda de Programas, Ensamble de Engranaje, Filtro 2 Min Por Clavija
		61420-04	Rueda de Programas, Ensamble de Engranaje, Ablandador, 2 Min Por Clavija
		61420-06	Rueda de Programas, Ensamble de Engranaje, Ablandador, 2 Min Por Clavija
		61420-42	Rueda de Programas, Ensamble de Engranaje, Filtro 2 Min Por Clavija

<sup>\*</sup>Llame a su distribuidor para obtener el Número de Pieza.

## 3210 ENSAMBLAJE DE TEMPORIZADOR CON MEDIDOR PARA REGENERACIÓN DEMORADA

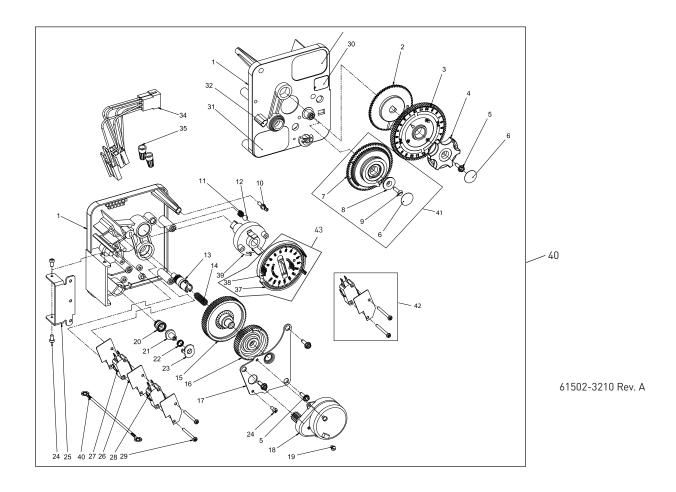


### 3210 ENSAMBLAJE DE TEMPORIZADOR CON MEDIDOR PARA REGENERACIÓN DEMORADA CONTINUACIÓN

	CANT.	Pieza n.º	
			Carcasa, Temporizador, 3200
			Engranaje, Accionador de Ciclo
			Cuadrante 2 AM, Ensamble
			de Regeneración, Negro
4	1	13886	Perilla, 3200
5	4	13296	Tornillo, Arandela Hexagonal, 6-20 x 1/2
6	2	11999	Etiqueta, Botón
7	1	13803	Engranaje, Rueda de Mando de Programas
8	1	13806	Retenedor, Rueda de Programa
9	1	13748	Tornillo, Cabeza Plana Estándar, 6-20 x 1/2
10	1	14265	Pinza, Resorte
11	1	15424	Muelle, Retén, Temporizador
12	1	15066	Bola, 1/4 pulgadas, Delrin
13	1	13018	Piñón, Portador
14	1	13312	Resorte, Eje Portador
15	1	13017	Engranaje, Portador
16	1	13164	Engranaje, Impulsor
17	1	13887	Placa, Montaje del Motor
18	1	18743-1	Motor, 120 V, 60 Hz 1/30 rpm
	1	18752-1	Motor, 100 V, 50 Hz, 1/30 rpm
	1	18824-1	Motor, 230 V, 50 Hz, 1/30 rpm
	1	18826-1	Motor, 24 V, 50 Hz, 1/30 rpm
	1	19659-1	Motor, 24 V, 60 Hz, 1/30 rpm
	1	19660-1	Motor, 230 V, 60 Hz, 1/30 rpm
19	1	13278	Tornillo, Cabeza Fillister, 6-32 x 0,156
20	1	13830	Piñón, Mando de la Rueda de Programas
21	1	13831	Embrague, Piñón de Mando
22	1	14276	Resorte, Medidor, Embrague
23	1	14253	Retenedor, Resorte del Embrague
24	3	11384	Tornillo, Philips, 6-32 x 1/4
25	1	13881	Soporte, Temporizador con Bisagra
26	3	14087	Aislante
27	1	10896	Interruptor, Micro
28	1	15320	Interruptor, Micro, Temporizador
29	2	11413	Tornillo, Cabeza Alomada Mecanizada, 4-40 x 1 1/8
30	1	14198	Etiqueta, Indicador
31	1	15465	Etiqueta, Precaución
			Etiqueta, Hora del Día
33	1	14045	Etiqueta, Instrucciones

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
34	1	. 13902	Mazo de cables, 3200
35	2	. 40422	Tuerca, Cable, Marrón
36	1	. 15354-01	Cable, Conexión a Tierra, 4 pulgadas
37	1	. 19210	Ensamble de la Rueda de Programas
38	17	. 41754	Clavija, Resorte, 1/16 x 5/8 SS, Temporizador
39	1	. 13911	Engranaje, Mando Principal, Temporizador
40	1	*	Ensamblaje Completo de Temporizador con Medidor para Regeneración Demorada 3210
41		. 60405-10	Rueda de Programas, con Etiqueta Estándar de 3/4 pulgadas para 0-2100 galones
		. 60405-20	Rueda de Programas, con Etiqueta EXT de 3/4 pulgadas para 0-10.000 galones
		. 60405-11	Rueda de Programas, con Etiqueta Métrica Estándar de 3/4 pulgadas para 0-8 m3
		. 60405-21	Rueda de Programas, con Rango EXT de 3/4 pulgadas para 0-40 m3
		. ??	Rueda de Programas, con Etiqueta de Rango STD de 1-1/2 pulgadas, 0-10.500
		. 60405-70	Rueda de Programas, con Etiqueta de Rango EXT de 1-1/2 pulgadas, 0-50.000
		. ??	Rueda de Programas con Etiqueta de Medidor de 40M³, Rango STD 1-1/2 pulgadas
42		. 60320-02	Kit de Interruptor, Temporizador Auxiliar 3200/9000, Opcional
43		. 61420-03	Rueda de Programas, Ensamble de Engranaje, Filtro 2 Min Por Clavija
		. 61420-04	Rueda de Programas, Ensamble de Engranaje, Ablandador, 2 Min Por Clavija
		. 61420-06	Rueda de Programas, Ensamble de Engranaje, Ablandador, 2 Min Por Clavija
		. 61420-42	Rueda de Programas, Ensamble de Engranaje, Filtro 2 Min Por Clavija

<sup>\*</sup>Llame a su distribuidor para obtener el Número de Pieza.

### 3220 ENSAMBLAJE DE TEMPORIZADOR CON MEDIDOR DE REGENERACIÓN INMEDIATA

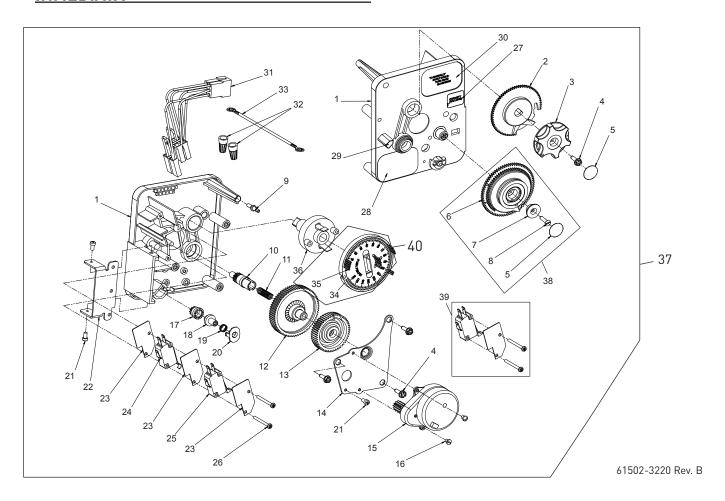


### 3220 ENSAMBLAJE DE TEMPORIZADOR CON MEDIDOR PARA REGENERACIÓN INMEDIATA CONTINUACIÓN

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
1	1	13870	Carcasa, Temporizador
2	1	15431	Engranaje, Accionador de Ciclo, Sistema n.º 5
3	1	13886	Perilla, 3200
4	4	13296	Tornillo, Arandela Hexagonal, 6-20 x 1/2
5	2	11999	Etiqueta, Botón
			Engranaje, Rueda de Mando de Programas
7	1	13806	Retenedor, Rueda de Programa
8	1	13748	Tornillo, Cabeza Plana Estándar, 6-20 x 1/2
9	1	14265	Pinza de Resorte
10	1	13018	Piñón, Portador
11	1	18563	Resorte de Eje Portador
12	1	13017	Engranaje, Portador
13	1	13164	Engranaje Impulsor
14	1	13887	Placa, Montaje del Motor
15	1	18743-1	Motor, 120 V, 60 Hz, 1/30 RPM
	1	18752-1	Motor, 100 V, 50 Hz, 1/30 rpm
	1	18824-1	Motor, 230 V, 50 Hz, 1/30 rpm
	1	18826-1	Motor, 24 V, 50 Hz, 1/30 rpm
	1	19659-1	Motor, 24 V, 60 Hz, 1/30 rpm
	1	19660-1	Motor, 230 V, 60 Hz, 1/30 rpm
16	2	13278	Tornillo, Cabeza Fillister Ranurada
17	1	14502	Piñón, Rueda de Programas
18	1	14501	Embrague, Piñón de Mando
19	1	14276	Resorte de Embrague del Medidor
20	1	14253	Retenedor, Resorte del Embrague
21	3		Tornillo, Philips, 6-32 x 1/4 Zinc
22	1	13881	Soporte, Temporizador con Bisagra
23	3	14087	Aislante
24	1	15414-00	Microinterruptor
25	1	15320	Interruptor, Micro, Temporizador
26	2	11413	Tornillo, Cabeza Alomada Mecanizado, 4-40 x 1-1/8
27	1	14198	Etiqueta, Indicador
28	1	15465	Etiqueta, Precaución
29	1	14007	Etiqueta, Hora del Día
30	1	15148	Etiqueta, Instrucciones
31	1	40617	Mazo de cables, 3220
32	2	40422	Tuerca, Cable, Marrón

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
33	1	. 15354-01	.Cable, Conexión a Tierra, 4 pulgadas
34	1	. 19210-05	.Ensamblaje de la Rueda de Programas, 9000/3230
35	17	. 41754	.Clavija, Resorte, 1/16 x 5/8 Acero Inoxidable, Temporizador
			.Engranaje, Mando Principal
37	1	*	Ensamble Completo del Temporizador para Regeneración Inmediata del Medidor 3220
38		. 60405-10	Rueda de Programas, con Etiqueta Estándar de 3/4 pulgadas para 0-2100 galones
		. 60405-20	.Rueda de Programas, con Etiqueta EXT de 3/4 pulgadas para 0-10.000 galones
		. 60405-11	.Rueda de Programas, con Etiqueta Métrica Estándar de 3/4 pulgadas para 0-8 m³
			Rueda de Programas, con Rango EXT de 3/4 pulgadas para 0-40 m³
		. ??	.Rueda de Programas, con Etiqueta de Rango STD de 1-1/2 pulgadas, 0-10.500
		. 60405-70	.Rueda de Programas, con Etiqueta de Rango EXT de 1-1/2 pulgadas, 0-50.000
		. ??	.Rueda de Programas con Etiqueta de Medidor de 40 m³, Rango STD 1-1/2 pulgadas
39		. 60320-02	.Kit de Interruptor, Temporizador Auxiliar 3200/9000, Opcional
40		. 61420-03	Rueda de Programas, Ensamble de Engranaje, Filtro 2 Min Por Clavija
			Rueda de Programas, Ensamble de Engranaje, Ablandador, 2 Min Por Clavija
		. 61420-06	.Rueda de Programas, Ensamble de Engranaje, Ablandador Inmediato de 2 Min Por Clavija
		. 61420-42	.Rueda de Programas, Ensamble de Engranaje, Filtro Inmediato de 2 Min Por Clavija
*Llame a sı	ı distribu	iidor para obtene	r el número de pieza.

### 3230 ENSAMBLAJE DE TEMPORIZADOR DE INICIO REMOTO

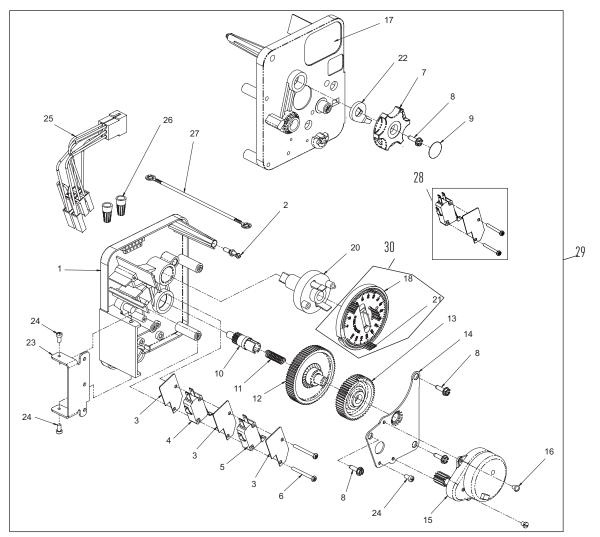


### 3230 ENSAMBLAJE DE TEMPORIZADOR DE INICIO REMOTO CONTINUACIÓN

DE IIII	<u> </u>	LITOIO	CONTINUACION
Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
1	1	13870	Carcasa, Temporizador
2	1	14265	Pinza de Resorte
3	3	14087	Aislante
4	1	15314	Microinterruptor
5	1	15320	Interruptor, Micro, Temporizador
6	2	11413	Tornillo, Cabeza Alomada Mecanizado, 4-40 x 1-1/8
7	1	13886	Perilla, 3200
8	4	13296	Tornillo, Arandela Hexagonal, 6-20 x 1/2
9	1	11999	Etiqueta, Botón
10	1	13018	Piñón, Portador
11	1	18563	Resorte de Eje Portador
12	1	13017	Engranaje, Portador
13	1	15055	Engranaje Impulsor
14	1	13887	Placa, Montaje del Motor
15	1	18743-1	Motor, 120 V, 60 Hz, 1/30 rpm
	1	18752-1	Motor, 100 V, 50 Hz, 1/30 rpm
	1	18824-1	Motor, 23 V, 50 Hz, 1/30 rpm
	1	18826-1	Motor, 24 V, 50 Hz, 1/30 rpm
	1	19659-1	Motor, 24 V, 60 Hz, 1/30 rpm
	1	19660-1	Motor, 230 V, 60 Hz, 1/30 rpm
16	2	13278	Tornillo, Cabeza Fillister Ranurada
17	1	15313	Etiqueta, Precaución
18	1	19210-05	Ensamblaje de Rueda de Programas, 3200

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
20	1	15055	Engranaje Impulsor Principal
21	17	41754	Clavija, Resorte, 1/16 x 5/8 Acero Inoxidable, Temporizador
22	1	13011	Brazo de Accionador de Ciclo
23	1	13881	Soporte, Temporizador con Bisagra
24	3	11384	Tornillo, Philips, 6-32 x 1/4 Zinc
25	1	16336	Mazo de Cables, 3230R
26	2	40422	Tuerca, Cable, Marrón
27	1	15354-01	Cable, Conexión a Tierra, 4 pulgadas
28		60320-02	Kit de Interruptor, Temporizador Auxiliar 3200/9000, Opcional
29		*	Ensamble de Temporizador 3230
30		61420-06	Rueda de Programas, Ensamble de Engranaje, Ablandador Inmediato de 2 Min Por Clavija
		61420-42	Rueda de Programas, Ensamble de Engranaje, Filtro Inmediato de 2 Min Por Clavija

<sup>\*</sup>Llame a su distribuidor para obtener el Número de Pieza.

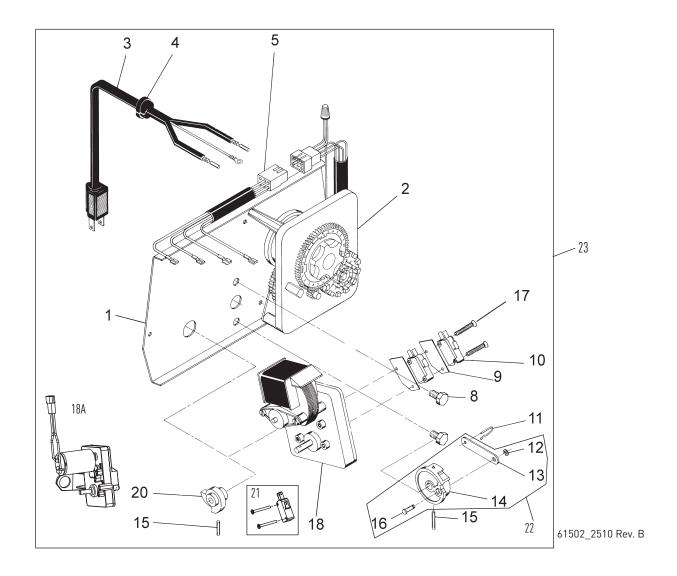

### ENSAMBLAJE DE CABEZAL DE POTENCIA (DISEÑADOR) CONTINUACIÓN

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
1	1	40264	Placa posterior, SS/Operador de Válvula de Servicio, Tornillos-W-T
2	1		3200, Temporizador de 7 o 12 Días
3	1	11838	Cable de Alimentación, Norteamérica
		19303-01	Cable Australiano
		19885-01	Cable Japonés
		11545-01	Cable Europeo
4	1	13547	Aliviador de Tensión
5	1	40400	Mazo de Cables, Mando, Diseñador/Ambiental
8	2	10231	Tornillo – Montaje de Mando
9	2	10302	Aislante
10	2	10218	Interruptor
11	1	10909	Clavija del Eslabón de Conexión
12	1	10250	Anillo de Sujeción
13	1	10621	Eslabón de Conexión
14	1	12576	Leva de mando – STF (Negro)
15	2	10338	Rodillo
16	1	13366	Engranaje de Accionamiento
17	2	14923	Tornillo – Montaje de Interruptor
18	1	41543*	Motor, Mando, 115 V, 50/60 Hz
		41545*	Motor, Mando, 230 V, 50/60 Hz
18A	1	42579**	Motor, Mando, 24 VCA/VCC, 50/60 Hz

Al'l	OANT	D' 0	Bus sets of the
Articulo n.º	CANI.	Pieza n.º	Descripción
20	1	. 12777	Leva de la Válvula de Salmuera – Llenado de Tanque Separado (Negro)
21		***	Kit de Interruptor, 1500 hasta 2850, Opcional
22	1	. 60160-15	Ensamble de la Leva de Mando STF, Azul
23		***	Ensamble del Cabezal de Potencia
No se Muest	ra:		
	2	. 10300	Tornillo – Montaje de Temporizador
	1	. 13741	Tapón de Orificio
	1	. 17904	Tapón de Orificio
	2	. 19367	Tornillo, Control
	1	. 17470	Ensamble de Cable Guía, 2850
	1	. 17741	Cable Medidor, 16,50 pulgadas
	1	. 60232-110	Cubierta, Diseñador, 1 Pieza Negro

<sup>\*</sup> El soporte está integrado al motor.


Es posible que el plano del motor no refleje el producto real.

Para obtener los Números de Ensamblaje de Servicio, Consulte el Reverso de este Manual.

<sup>\*\*</sup> El soporte está integrado al motor y la imagen quizás no refleje el componente real.

<sup>\*\*\*</sup>Llame a su distribuidor para obtener el Número de Pieza.

# ENSAMBLAJE DE CABEZAL DE POTENCIA (AMBIENTAL)

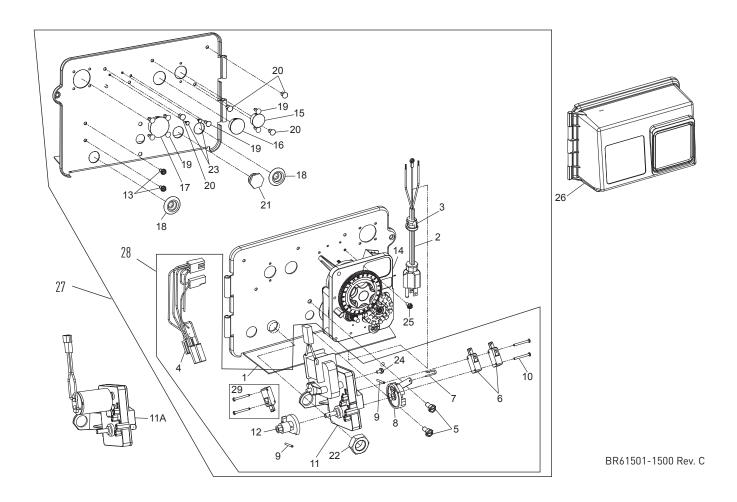

# ENSAMBLAJE DE CABEZAL DE POTENCIA (AMBIENTAL) CONTINUACIÓN

Artículo n.º	•		Descripción
1	1	. 18697-15	Placa Posterior, Con Bisagra
2	1	. 11838	Cable de Alimentación, 6 pies, Norteamericano, Plano
		. 19303-01	Cable de Alimentación, 6 pies, Australiano
		. 19885-01	Cable de Alimentación, 6 pies, Japonés
		. 11545-01	Cable de Alimentación, 6 pies, Europeo
3	1	. 13547	Aliviador de Tensión, Cable
4	1	. 40400	Mazo de Cables, Mando, Diseñador/Ambiental
5	2	. 10231	Tornillo, Ranura Hexagonal 1/4 – 20 x 1/2 35 pulgadas-libras ±20 %
6	2	. 10218	Interruptor, Micro
7	1	. 10909	Clavija, Resorte de Biela de Conexión
8	1	. 60160-15	Ensamble de la Leva de Mando, STF, Azul, 2900
			Clavija, Rodillo, 3/32 x 7/8
			Tornillo, Cabeza Alomada Mecanizada, 4-40 x 1 5,0 pulgadas-libras ±10 %
11			Motor, Mando, 115 V/60 Hz
			Motor, Mando, 220 V, 50-60 Hz, SP, Fam 1
			Motor, Mando, 24 VCA/CC, 50-60 Hz, Fam 1
12	1	. 12777	Leva, Válvula de Cierre
13	2	. 10300	Tornillo, Cabezal de Arandela Hexagonal, 8 x 3/8 20 pulgadas-libras ±20 %
14	1	. 3200	Ensamble de Temporizador, 3200 de 7 o 12 Días
			Medidor para Regeneración Demorada 3210
			Medidor para Regeneración Inmediata 3220
15	1	. 15806	Tapón de Orificio (HeyCo)
16	1	. 16493	Tapón, Orificio, HeyCo, Diám. 0,88
17	1	. 17421	Tapón, Orificio 1,20
18	2	. 19691	Tapón, Diám. 0,750 Orificio, Descarga
			Tapón (Tamaño de Orificio: Diám. 0,140)
20	4	. 19801	Tapón, Diám. 0,190
21	1	. 43560	Accesorio, Válvula de Salmuera (Usada en las Válvulas de Filtración)
22	1	. 10269	Tuerca, Obstrucción, 3/4-16 (Usada en las Válvulas de Filtración) Ajustada con Llave


Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
23	2	. 41581	Tapón, Orificio 0,125 Diám., Blanco
24	1	10872	Tornillo, Arandela Hexagonal, 8-32 x 5/16 20 pulgadas-libras ±20 %
25	1	14202-01	Tornillo, Arandela Hexagonal N.º 8-32 x 5/16 con Ajuste Manual
26	1	60219-02	Ensamble de Cubierta, Ambiental, Negro, Ventana Transparente
		60219-12	Ensamble de Cubierta, Ambiental, Negro, Ventana Negra
27	1		Ensamblaje del Cabezal de Potencia
28	1	60050-23	Ensamble del Motor de Mando, 24 VCA/CC, 50-60 Hz FAM 1
		60050-21	Ensamble del Motor de Mando, 115 V/60 Hz
		60050-22	Ensamble del Motor de Mando, 220 V, 50-60 Hz SP FAM1
29		60320-12	Kit de Interruptor, Motor de Mando 1500-2850
No co Muoch			

#### No se Muestra:

1	. 17470	Ensamble de Cable Guía, 2850	J
1	. 17741	Cable Medidor, 16.50 pulgada	s

<sup>\*</sup>Llame a su distribuidor para obtener el Número de Pieza.


# ENSAMBLAJE DE CABEZAL DE POTENCIA MANUAL

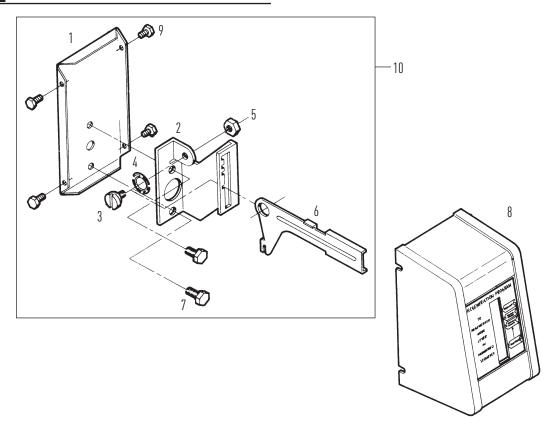

60409 Rev. A

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
1	1	12593	Placa Posterior, Manual
2	1	12592	Soporte, Posición de Palanca
3	1	12596	Tornillo, Espec. Mecanizado, 1/4 – 20 x 1/2
4	1	12707	Arandela, Resorte
5	1	11235	Tuerca, Hexagonal 1/4 – 20, Tornillo Mecanizado, Zinc
6	1	12594	Palanca, Posición de la Válvula
7	2	10231	Tornillo, Hexagonal Ranurado, 1/4 – 20 x 1/2 18-8 SS
8	1	60224-32	Ensamble de Cubierta, Manual, Filtro
	1	60224-33	Ensamble de Cubierta, Manual, Ablandador
9	4	10300	Tornillo, Arandela Hexagonal Ranurada, 8-18 x 3/8 Tipo "B" RC44-47
10		60409	Ensamble de Cabezal de Potencia, Manual
No se Muest	ra:		
	1	10909	Rosa, Eslabón

# VÁLVULA DE CONTROL CON ENSAMBLAJE DE INYECTOR 1700

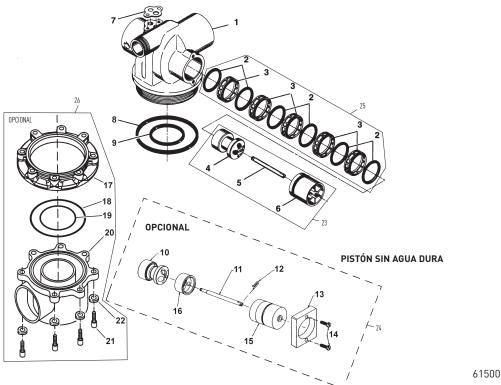

61500-2850 REV. D


# VÁLVULA DE CONTROL CON ENSAMBLAJE DE INYECTOR 1700 CONTINUACIÓN


Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
1	1	16250-01	Cuerpo de la Válvula, 2850, Mecanizado
2	6	16101	
			Espaciador, 9500/2850
		19606	·
		16436	
6	1	16395	Ensamble de Tapón Terminal, 2850
	1	16395-01	Ensamble de Tapón Terminal, 2850, Agua Caliente
			Junta, Cuerpo del Inyector, 1600/1700
			Junta Tórica, -347
			Junta Tórica, -226
		19606	
11	1	19300	Vástago, Pistón, 2850
		10909	•
13	1	19339	Espaciador, 2850, SDAD
14	2	13386	Tornillo, Cabeza Hexagonal Mecanizada, 1/4 – 20x1
15	1	16395-02	Ensamble de Tapón Terminal/2850, SDAD
			Ensamble de Pistón, 2850, SDAD, Junta Tórica
			Adaptador, Montaje Lateral
			Junta Tórica, -160, Montaje Lateral, Brida
			Junta Tórica, -142
			Base, 2850/2900/3930, Giratoria
			Tornillo, Cabeza Hexagonal, 3/8-16x1, Tapa 18-8
22	7	40375	Arandela, Plana, 3/8, Tipo A, N-SERS
23		60105	Ensamble de Pistón, 2850 DAD
		60105-01	Ensamble de Pistón, 2850, Agua Caliente
24		60114-00	Ensamble de Pistón, 2850, Filtro, Conversión, SDAD
			Ensamble de Pistón, 2850, Ensamble de Pistón, SDAD, Repuesto
		600114-02	Ensamble de Pistón, 2850, Ensamble de Pistón, SDAD, 1600
		60114-03	Ensamble de Pistón, 2850, Ensamble de Pistón, SDAD, 1700
25		60129	Kit de Sello y Espaciador, 2850 Usado para Agua Fría y Caliente
		60129-20	Kit de Sello y Espaciador, Espaciadores Plásticos 2850
		60129-30	Kit de Sello y Espaciador 2850, Espaciadores Plásticos, Sellos PE 559

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
26		. 61415	Ensamble de Adaptador, Montaje Lateral, 2850, 2900 NPT
		. 61415-20	Ensamble de Adaptador, Montaje Lateral, 2850, 2900 BSP
No se Muest	ra.		
	1	. 60366-00	DLFC, 1 pulgada NPT En Blanco
		. 60366-35	DLFC, 1 pulgada F x 3/4 pulgadas F, NPT, 3,5 gpm Latón
		. 60366-40	DLFC, 1 pulgada F x 3/4 pulgadas F, NPT, 4,0 gpm Latón
		. 60366-45	DLFC, 1 pulgada F x 3/4 pulgadas F, NPT, 4,5 gpm Latón
		. 60366-50	DLFC, 1 pulgada F x 3/4 pulgadas F, NPT, 5,0 gpm Latón
		. 60366-60	DLFC, 1 pulgada F x 3/4 pulgadas F, NPT, 60 gpm Latón
		. 60366-70	DLFC, 1 pulgada F x 3/4 pulgadas F, NPT, 70 gpm Latón
		. 60366-8,0	DLFC, 1 pulgada F x 1 pulgada F, NPT, 8,0 gpm Latón
		. 60366-9,0	DLFC, 1 pulgada F x 1 pulgada F, NPT, 9,0 gpm Latón
		. 60366-10	DLFC, 1 pulgada F x 1 pulgada F, NPT, 10 gpm Latón
		. 60366-12	DLFC, 1 pulgada F x 1 pulgada F, NPT, 12 gpm Latón
		. 60366-15	DLFC, 1 pulgada F x 1 pulgada F, NPT, 15 gpm Latón
		. 60366-20	DLFC, 1 pulgada F x 1 pulgada F, NPT, 20 gpm Latón
		. 60366-25	DLFC, 1 pulgada F x 1 pulgada F, NPT, 25 gpm Latón
		. 13640	1 pulgada F x 1 pulgada F, Control de Flujo, 30 gpm
		. 60711-35	DLC, 2 pulgadas, NPT, 35 gpm
		. 60711-40	DLC, 2 pulgadas, NPT, 40 gpm
		. 60711-45	DLC, 2 pulgadas, NPT, 45 gpm
			Disipador, Aire, Inyector
	1	. 19608-15	Disipador, Comercial 1-1/2 pulgadas 2850/2900/9500
* No use la	iunta tór	rica si el control	se instaló con montaie lateral.

<sup>\*</sup> No use la junta tórica si el control se instaló con montaje lateral.

## SISTEMA DE SALMUERA SERIE 1600

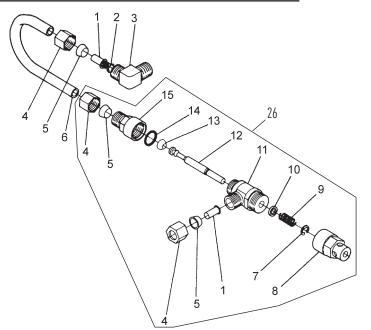

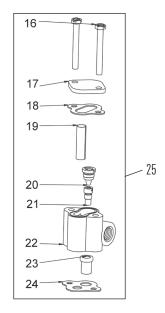

60029 Rev. C

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
1	2	. 10332	Accesorio, Injerto, 3/8
2	1	. 12767	Pantalla, Salmuera
3	1	. 10328	Accesorio, Codo, 90 Grados 1/4 PT x Tubo 3/8
4	3	. 10329	Accesorio, Tubo, Tuerca 3/8, Latón
5	3	. 10330	Accesorio, Manguito, Celcon 3/8
6	1	. 16508	Tubo, Salmuera, 1600, PVC
	1	. 16508-01	Tubo, Válvula de Salmuera. 2850/2900
	1	. 12774	Tubo, Válvula de Salmuera, 1500
	1	. 40027	Tubo, Válvula de Salmuera, 2510
	1	. 15221	Tubo, Válvula de Salmuera, 2750/2900
	1	. 42184	Tubo, Válvula de Salmuera, 2850
	1	. 41683*	Tubo, Válvula de Salmuera, UF, 1600/1650
7	1	. 10250	Anillo, Retención
8	1	. 11749	Guía, Vástago de Válvula de Salmuera
9	1	. 10249	Resorte, Válvula de Salmuera
10	1	. 12550	Anillo Cuádruple, -009
11	1	. 12748	Ensamble de Cuerpo de la Válvula de Salmuera, 1600 con Anillo Cuádruple
12	1	. 12552-02	Vástago de la Válvula de Salmuera, 1600, con asiento
13	1	. 12626	Asiento, Válvula de Salmuera
14	1	. 11982	Junta Tórica, -016

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
15	1	. 60020-25	.BLFC, 0,25 gpm, 1600
	1	. 60020-50	.BLFC, 0,50 gpm, 1600
	1	. 60020-100	.BLFC, 1,0 gpm, 1600
16	2	. 10692	.Tornillo, Cabeza Hexagonal Ranurada, 10 – 24 x 18-8 Acero Inoxidable
17	1	. 11893	.Tapa, Inyector, SS
18	1	. 10229	.Junta, Tapa de Inyector, 1600
19	1	. 10227	.Pantalla, Inyector
20	1	. 10913-000	.Boquilla, Inyector, n.º 000, Marrón
		. 10913-00	.Boquilla, Inyector, n.º 00, Violeta
		. 10913-0	.Boquilla, Inyector, n.º 0, Rojo
		. 10913-1	.Boquilla, Inyector, n.º 1, Blanco
		. 10913-2	.Boquilla, Inyector, n.º 2, Azul
		. 10913-3	.Boquilla, Inyector, n.º 3, Amarillo
		. 10913-4	.Boquilla, Inyector, n.º 4, Verde
		. 12973-0	.Boquilla, Inyector, n.º 0, PVC Verde
		. 12973-1	.Boquilla, Inyector, n.º 1, PVC Gris
		. 12973-2	.Boquilla, Inyector, n.º 2, PVC Gris
		. 12973-3	.Boquilla, Inyector, n.º 3, PVC Gris
		. 12973-4	.Boquilla, Inyector, n.º 4, PVC Gris
		. 10225-0	.Boquilla, Inyector, n.º 0, Acero Inoxidable

## SISTEMA DE SALMUERA SERIE 1600


## <u>CONTINUACIÓN</u>

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
		. 10225-1	Boquilla, Inyector, n.º 1, Acero Inoxidable
		. 10225-2	Boquilla, Inyector, n.º 2, Acero Inoxidable
		. 10225-3	Boquilla, Inyector, n.º 3, Acero Inoxidable
		. 10225-4	Boquilla, Inyector, n.º 4, Acero Inoxidable
21	1	. 10914-000	Cuello, Inyector, n.º 000, Marrón
		. 10914-00	Cuello, Inyector, n.º 00, Violeta
		. 10914-0	Cuello, Inyector, n.º 0, Rojo
		. 10914-1	Cuello, Inyector, n.º 1, Blanco
		. 10914-2	Cuello, Inyector, n.º 2, Azul
		. 10914-3	Cuello, Inyector, n.º 3, Amarillo
		. 10914-4	Cuello, Inyector, n.º 4, Verde
		. 12974-0	Cuello, Inyector, n.º 0, PVC Gris
		. 12974-1	Cuello, Inyector, n.º 1, PVC Gris
		. 12974-2	Cuello, Inyector, n.º 2, PVC Gris
		. 12974-3	Cuello, Inyector, n.º 3, PVC Gris
		. 12974-4	Cuello, Inyector, n.º 4, PVC Gris
		. 10226-0	Cuello, Inyector, n.º 0, Acero Inoxidable
		. 10226-1	Cuello, Inyector, n.º 1, Acero Inoxidable
		. 10226-2	Cuello, Inyector, n.º 2, Acero Inoxidable
		. 10226-3	Cuello, Inyector, n.º 3, Acero Inoxidable
		. 10226-4	Cuello, Inyector, n.º 4, Acero Inoxidable
22	1	. 17776	Cuerpo, Inyector, 1600
	1	. 17776-02*	Cuerpo, Inyector, 1600 Flujo Ascendente
23	1	. 16221	Disipador, Aire
24	1	. 14805	Junta, Cuerpo del Inyector, 1600/1700

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
25		60480-01	Ensamble del Inyector, 1600, n.º 1, Plástico
		60480-02	Ensamble del Inyector, 1600, n.º 2, Plástico
		60480-03	Ensamble del Inyector, 1600, n.º 3, Plástico
		60480-04	Ensamble del Inyector, 1600, n.º 4, Plástico
		60481-21	Ensamble del Inyector, 1600, n.º 1, S.S. Latón
		60481-22	Ensamble del Inyector, 1600, n.º 2, S.S. Latón
		60481-23	Ensamble del Inyector, 1600, n.º 3, S.S. Latón
		60080-11	Ensamble del Inyector, 1600, n.º 1, PVC
		60080-12	Ensamble del Inyector, 1600, n.º 2, PVC
		60080-14	Ensamble del Inyector, 1600, n.º 4, PVC
26		60029-010	Válvula de Salmuera, 1600, 0,25 gpm
		60029-020	Válvula de Salmuera, 1600, 0,50 gpm
		60029-030	Válvula de Salmuera, 1600, 1,0 gpm
* E1 · A		<b>4</b> · · · ·	

<sup>\*</sup>Flujo Ascendente Únicamente

# ENSAMBLAJE DE SISTEMA DE SALMUERA 1650

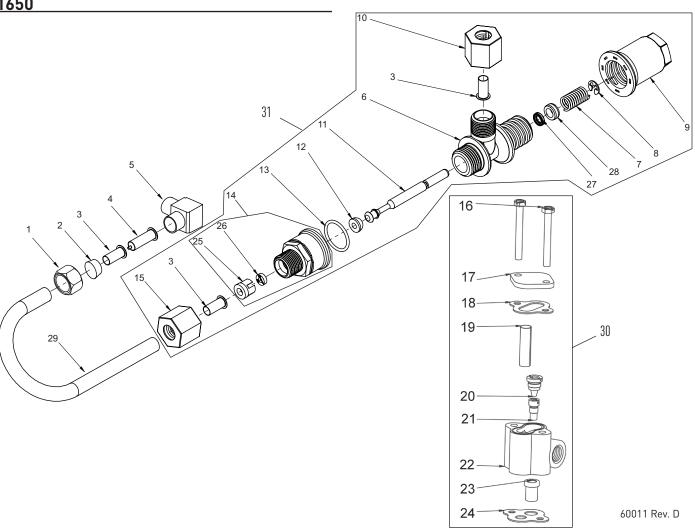

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción	Α
1	1	10329	Accesorio, Tubo, Tuerca 3/8, Latón	
2	1	10330	Accesorio, Manguito, Celcon 3/8	
3	3	10332	Accesorio, Injerto, 3/8	
4	1	12767	Pantalla, Salmuera	
5	1	10328	Accesorio, Codo, 90 Grados 1/4 NPT x 3/8T	
6	1	17884	Ensamble del Cuerpo de la Válvula de Salmuera, 1650	
7	1	10249	Resorte, Válvula de Salmuera	
8	1	10250	Anillo, Retención	
9	1	17906	Guía, Vástago de Válvula de Salmuera	
10	1	19625	Ensamble de Tuerca, 3/8 pulgadas, Plástico	
11	1	12552-02	Vástago de la Válvula de Salmuera, 1600	
12	1	12626	Asiento, Válvula de Salmuera	
13	1	16924	Junta Tórica, -018	
14**	1	60010-25	BLFC, 1650, 0,25 gpm, Plástico	
	1	60010-50	BLFC, 1650, 0,50 gpm, Plástico	
	1	60010-100	BLFC, 1650, 1,0 gpm, Plástico	

rtículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
15	1	19625	Ensamble de Tuerca, 3/8 pulgadas, Plástico
16	2	10692	Tornillo, Cabeza Hexagonal Ranurada, 10 – 24 x 18-8 Acero Inoxidable
17	1	11893	Tapa, Inyector, Acero Inoxidable
18	1	10229	Junta, Tapa de Inyector, 1600
19	1	10227	Pantalla, Inyector
20	1	10913-000	Boquilla, Inyector, n.º 000, Marrón
		10913-00	Boquilla, Inyector, n.º 00, Violeta
		10913-0	Boquilla, Inyector, n.º 0, Rojo
		10913-1	Boquilla, Inyector, n.º 1, Blanco
		10913-2	Boquilla, Inyector, n.º 2, Azul
		10913-3	Boquilla, Inyector, n.º 3, Amarillo
		10913-4	Boquilla, Inyector, n.º 4, Verde
		12973-0	Boquilla, Inyector, n.º 0, PVC Verde
		12973-1	Boquilla, Inyector, n.º 1, PVC Gris
		12973-2	Boquilla, Inyector, n.º 2, PVC Gris
		12973-3	Boquilla, Inyector, n.º 3, PVC Gris
		12973-4	Boquilla, Inyector, n.º 4, PVC Gris


# ENSAMBLAJE DEL SISTEMA DE SALMUERA 1650 CONTINUACIÓN

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
		. 10225-0	Boquilla, Inyector, n.º 0, Acero Inoxidable
		. 10225-1	Boquilla, Inyector, n.º 1, Acero Inoxidable
		. 10225-2	Boquilla, Inyector, n.º 2, Acero Inoxidable
		. 10225-3	Boquilla, Inyector, n.º 3, Acero Inoxidable
		. 10225-4	Boquilla, Inyector, n.º 4, Acero Inoxidable
21	1	. 10914-000	Cuello, Inyector, n.º 000, Marrón
		. 10914-00	Cuello, Inyector, n.º 00, Violeta
		. 10914-0	Cuello, Inyector, n.º 0, Rojo
		. 10914-1	Cuello, Inyector, n.º 1, Blanco
		. 10914-2	Cuello, Inyector, n.º 2, Azul
		. 10914-3	Cuello, Inyector, n.º 3, Amarillo
		. 10914-4	Cuello, Inyector, n.º 4, Verde
		. 12974-0	Cuello, Inyector, n.º 0, PVC Gris
		. 12974-1	Cuello, Inyector, n.º 1, PVC Gris
		. 12974-2	Cuello, Inyector, n.º 2, PVC Gris
		. 12974-3	Cuello, Inyector, n.º 3, PVC Gris
		. 12974-4	Cuello, Inyector, n.º 4, PVC Gris
		. 10226-0	Cuello, Inyector, n.º 0, Acero Inoxidable
		. 10226-1	Cuello, Inyector, n.º 1, Acero Inoxidable
		. 10226-2	Cuello, Inyector, n.º 2, Acero Inoxidable
		. 10226-3	Cuello, Inyector, n.º 3, Acero Inoxidable
		. 10226-4	Cuello, Inyector, n.º 4, Acero Inoxidable
22	1	. 17776	Cuerpo, Inyector, 1600
	1	. 17776-02*	Cuerpo, Inyector, 1600 Flujo Ascendente
23	1	. 16221	Disipador, Aire

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
24	1	. 14805	.Junta, Cuerpo del Inyector, 1600/1700
25	1	. 12098	.Retenedor, Control de Flujo
26	1	. 12095	.Arandela, Control de Flujo, 0,50 gpm
	1	. 12094	.Arandela, Control de Flujo, 0,25 gpm
	1	. 12097	.Arandela, Control de Flujo, 1,0 gpm
27	1	. 12550	.Anillo Cuádruple -009
	1	. 12550-01	.Anillo Cuádruple -009 560CD
28	1	. 17908	.Manga, Vástago de la Válvula de Salmuera
29	1	. 16508-01	.Tubo, Válvula de Salmuera, 2850/1600
	1	. 40027	.Tubo, Válvula de Salmuera, 2510
	1	. 42184	.Tubo, Válvula de Salmuera, 2850
	1	. 12774	.Tubo, Válvula de Salmuera, 1500
	1	. 15221	.Tubo, Válvula de Salmuera, 2750
	1	. 41683*	.Tubo, Válvula de Salmuera, UF, 1600/1650
30		. 60480-01	.Ensamble del Inyector, 1600, n.º 1, Plástico
		. 60480-02	.Ensamble del Inyector, 1600, n.º 2, Plástico
		. 60480-03	.Ensamble del Inyector, 1600, n.º 3, Plástico
		. 60480-04	.Ensamble del Inyector, 1600, n.º 4, Plástico
		. 60481-21	.Ensamble del Inyector, 1600, n.º 1, S.S. Latón
			.Ensamble del Inyector, 1600, n.º 2, S.S. Latón
			.Ensamble del Inyector, 1600, n.º 3, S.S. Latón
		. 60080-11	.Ensamble del Inyector, 1600, n.º 1, PVC
		. 60080-12	.Ensamble del Inyector, 1600, n.º 2, PVC
		. 60080-14	.Ensamble del Inyector, 1600, n.º 4, PVC
31		. 60011-010	.Válvula de Salmuera, 1650, 0,25 gpm
		. 60011-020	.Válvula de Salmuera, 1650, 0,50 gpm
		. 60011-030	.Válvula de Salmuera, 1650, 1,0 gpm

<sup>\*</sup>Flujo Ascendente Únicamente

<sup>\*\*</sup>El artículo 14 incluye los Artículos 25 y 26

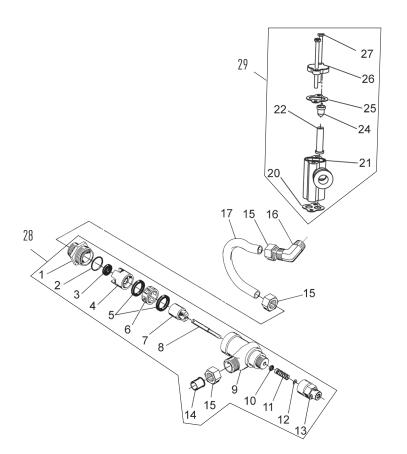

60034 Rev. D

### **ENSAMBLAJE DEL SISTEMA DE SALMUERA 1700 CONTINUACIÓN**

Artículo n.º			Descripción
1	1	14792	Tapón, Extremo, Válvula
			de Salmuera
			Anillo Cuádruple, -020
3	1	12085	Arandela, Flujo, 1,2 GPM
	1	12086	Arandela, Flujo, 1,5 gpm
	1	12087	Arandela, Flujo, 2,0 GMP
	1	12088	Arandela, Flujo, 2,4 GMP
	1	12089	Arandela, Flujo, 3,0 GMP
	1	12090	Arandela, Flujo, 3,5 GMP
	1	12091	Arandela, Flujo, 4,0 GPM
	1	12092	Arandela, Flujo, 5,0 GPM
4	1	14785	Retenedor, Control de Flujo
5	3	14811	Junta Tórica, -210, 560CD, Salmuera
6	1	14798	Espaciador, 1700, Salmuera
			Pistón, Válvula de Salmuera
			Vástago de la Válvula de Salmuera
			Cuerpo de la Válvula de Salmuera
10	1	12550	Anillo Cuádruple, -009
11	1	15310	Resorte, Válvula de Salmuera
12	1	10250	Anillo de Sujeción
13	1	15517	Guía, Vástago
14	1	15415	Accesorio, Injerto, 1/2 pulgada, Tubo
15	3	15414	Tuerca, 2900, c/Manga
16	1	15413	Accesorio, Codo, Macho, 1/2T x 3/8 NPT
17	1	15416	Tubo, Salmuera, 2900/2750
	1	16460	Tubo, Salmuera, 2850/2900
	1	41447*	Tubo, Salmuera, 2900, U/F
	1	42183	Tubo, Salmuera, 1700, 2850
			Junta, Cuerpo del Inyector, 1600/1700
21	1	17777	Cuerpo, Inyector, 1700
	1	17777-02*	Cuerpo, Inyector, 1700 U/F
22	1	14802-03c	Cuello, Inyector, n.º 3c, Amarillo
		14802-04c	Cuello, Inyector, n.º 4c, Verde
		14802-05c	Cuello, Inyector, n.º 5c, Blanco
			Cuello, Inyector, n.º 6c, Rojo
24		14801-03c	Boquilla, Inyector, n.º 3c, Amarillo
		14801-04c	Boquilla, Inyector, n.º 4c, Verde
		14801-05c	Boquilla, Inyector, n.º 5c, Blanco
		14801-06c	Boquilla, Inyector, n.º 6c, Rojo
25	1	10229	Junta, Tapa de Inyector, 1600
26	1	11893	Tapa, Inyector, Acero Inoxidable
	1	10228	Tapa, Inyector


Alticato III OAITII I IOZU III	Description
2714804	.Tornillo, Cabeza Hexagonal Mecanizada, 10 – 24 x 2-3/4 18-8 Acero Inoxidable
281 60034-00	Válvula de Salmuera, 1700, En Blanco
60034-10	Válvula de Salmuera, 1700, 1,0 gpm
60034-12	Válvula de Salmuera, 1700, 1,2 gpm
60034-15	Válvula de Salmuera, 1700, 1,5 gpm
60034-20	Válvula de Salmuera, 1700, 2,0 gpm
60034-24	Válvula de Salmuera, 1700, 2,4 gpm
60034-30	Válvula de Salmuera, 1700, 3,0 gpm
60034-40	Válvula de Salmuera, 1700, 4,0 gpm
60034-50	Válvula de Salmuera, 1700, 5,0 gpm
29160381-03	.Ensamble del Inyector, 1700, n.º 3c, Completo
60381-04	.Ensamble del Inyector, 1700, n.º 4c, Completo
60381-05	.Ensamble del Inyector, 1700, n.º 5c, Completo
60381-06	.Ensamble del Inyector, 1700, n.º 6c, Completo
No se Muestra:	
1 16974	Accesorio, Plástico, Hembra, 3/4 x 3/4 Deslizamiento
1 17996	Disipador, Aire, Inyector
*Flujo Ascendente Únicamente	•
NOTA Elections comments	2)   :

Descripción

Artículo n.º CANT. Pieza n.º

NOTA: El artículo número 26 (11893) se usa en los inyectores de tamaño 2 hasta 5C. El número de pieza 10228 se usa en los inyectores de tamaño 6C.

# ENSAMBLAJE DEL SISTEMA DE SALMUERA 1710

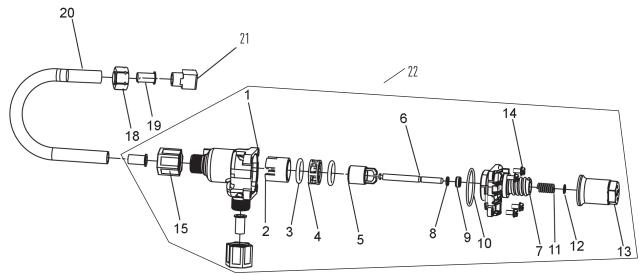


0604 Rev. I	H
-------------	---

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
1	1	41202	Válvula de Salmuera, 1700, Plástico, Parte Superior
2	1	14785-01	Retenedor, Control de Flujo
3	1	14811	Junta Tórica, -210, 560CD, Salmuera
4	1	14798	Espaciador, 1700, Salmuera
5	1	14795	Pistón, Válvula de Salmuera
6	1	41203	Vástago, Salmuera, 1710, Plástico, 2900
7	1		Válvula de Salmuera, 1700, Plástico, Parte Inferior
8	5	17908	Manga, Vástago de la Válvula de Salmuera
9	1	12550	Anillo Cuádruple, -009
10	3	41547	Junta Tórica, 2 mm x 35 mm
11	2	15310	Resorte, Válvula de Salmuera
12	2	10250	Anillo, Retención
13	1	17906	Guía, Vástago de Válvula de Salmuera
14	2	. 14202-01	Tornillo, Arandela Hexagonal Mecanizado, 8-32 x 5/16
15	2	. 41056	Ensamblaje de Tuerca, 1/2 pulgadas, Plástico
18	1	15414	Tuerca, 2900, c/Manga
19	1	. 15415	Accesorio, Injerto, 1/2 pulgada, Tubo
20	1	16460	Tubo, Salmuera, 2850, 2900
	1	. 42183	Tubo, Salmuera, 1700/2850
	1	. 15416	Tubo, Salmuera, 2900/2750
	1	41447*	Tubo, Salmuera, 2900, U/F

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
21	1	15413	Accesorio, Codo, Macho, 1/2T x 3/8 NPT
22		60605-00	Válvula de Salmuera, 1710, 2750, En Blanco
		60605-10	Válvula de Salmuera, 1710, 2750, 1 gpm
		60605-12	Válvula de Salmuera, 1710, 2750, 1,2 gpm
		60605-15	Válvula de Salmuera, 1710, 2750, 1,5 gpm
		60605-20	Válvula de Salmuera, 1710, 2750, 2,0 gpm
		60605-24	Válvula de Salmuera, 1710, 2750, 2,4 gpm
		60605-30	Válvula de Salmuera, 1710, 2750, 3,0 gpm
		60605-40	Válvula de Salmuera, 1710, 2750, 4,0 gpm
		60605-50	Válvula de Salmuera, 1710, 2750, 5,0 gpm
No se Muest	ra.		
	1	19151	Arandela, Flujo, 1,0 gpm
	1	17996	Disipador, Aire, Inyector
	1	414193-00	Etiqueta, En Blanco, BLFC, 1710


## ENSAMBLAJE DEL OPERADOR DE LA VÁLVULA DE SERVICIO 1600 (ESTILO ANTIGUO)

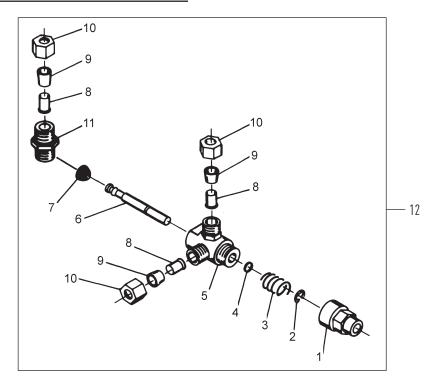


60150 Rev. A

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
1	1	11749	Guía, Vástago de Válvula de Salmuera
2	1	10250	Anillo, Retención
3	1	. 10249	Resorte, Válvula de Salmuera
4	1	12550	Anillo Cuádruple, -009
5	1	10785	Ensamble de Cuerpo SVO, Válvulas de Latón
6	1	12552-02	Vástago de la Válvula de Salmuera, 1600 con Asiento
7	1	12626	Asiento, Válvula de Salmuera
8	3	10332	Accesorio, Injerto, 3/8
9	3	10330	Accesorio, Manguito, Celcon 3/8
10	3	10329	Accesorio, Tubo, Tuerca 3/8, Latón
11	1	10331	Accesorio, Compresión, 1/4 pulgadas x 3/8 pulgadas
12	1	60150	Operador de la Válvula de Servicio, Ensamble, 1600, Estilo Antiguo, Completo

# ENSAMBLAJE DE MEDIDOR DE 1 PULGADA

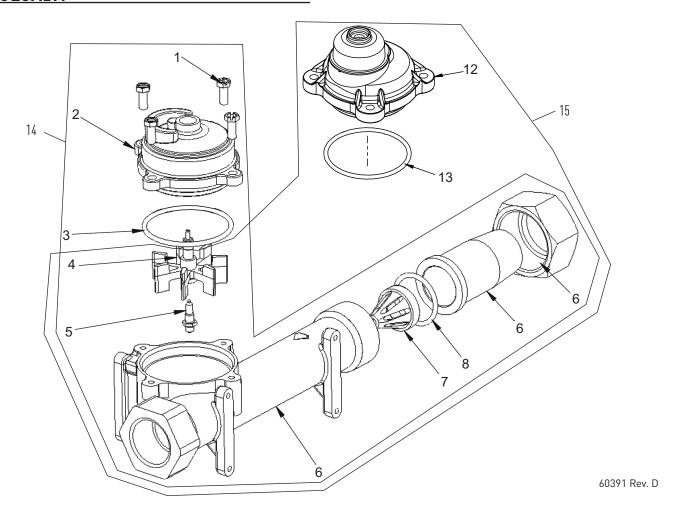

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción	Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
1	4	. 12112	Tornillo, Cabeza Hexagonal Ranurada, n.º 10 – 24 x 0,50	14		60391	Ensamble del Medidor, 1 pulgada, NPT, Rango Estándar,
2	1	. 14038	Tapa, Medidor, Rango Estándar, Plástico			60391NP	Latón, Rueda de Paletas Ensamble del Medidor, 1 pulgada
			Junta Tórica, -137				Alineado, NPT, Estándar, Niguelado, Rueda de Paletas
4	1	. 13509	Impulsor, Medidor			40391HW	Ensamble del Medidor, 1 pulgada
	1	. 13509-01	Impulsor, Celcon, Agua Caliente			003711100	Alineado, NPT, Estándar, Latón,
5	1	. 13882	Poste, Impulsor de Medidor				Agua Caliente, Rueda de Paletas
6	1	. 14959	Cuerpo, Medidor, 27550	15		60392	Ensamble del Medidor, 1 pulgada
	1	. 60628NP	Ensamble de Medidor,			60392NP	Alineado, NPT, Rango EXT
			1 pulgada, NP				Ensamble del Medidor, 1 pulgada Alineado, NPT, EXT, Cuerpo de Latón, Niquelado, Rueda de Paletas
		. 14959	Cuerpo, Medidor, 2750				
		. 14961	Accesorio, Boquilla, 1 pulgada, Conexión Rápida	No se Muestra.	ra		
		. 14962	Tuerca, Medidor de 1 pulgada, Conexión Rápida	NO SE PIUESCI		15218	Ensamble de la Tapa del Medidor, Rango Estándar, Latón,
7	1	. 14960	Enderezador de Flujo				Agua Caliente
8	1	. 13287	Junta Tórica, 123		1	15237	Ensamble de la Tapa del
12	1	. 15150	Ensamble de la Tapa del Medidor, Rango Ext, Plástico				Medidor, Rango EXT, Latón, Agua Caliente
13	1	. 13847	Junta Tórica, -137				

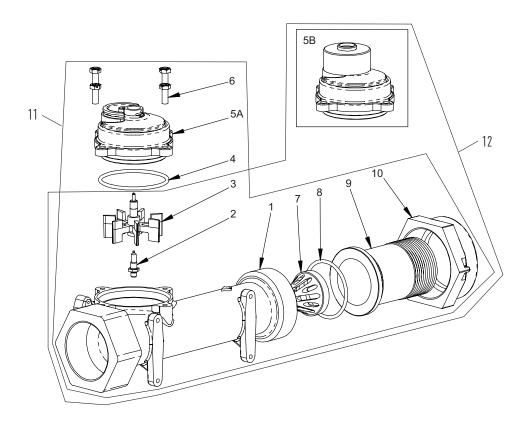


60610 Rev. C

### ENSAMBLAJE DE MEDIDOR DE 1-1/2 PULGADA

Artículo n.ºCANT.	Pieza n.º	Descripción	Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
11	17569	Cuerpo, Medidor, 2850/9500	12		60610-02	.Ensamble del Medidor,
21	13882	Poste, Impulsor de Medidor				1-1/2 pulgadas, NPT, Estándar,
		Impulsor, Medidor				Rueda de Paletas de Latón
1	13509-01	Impulsor, Celcon, Agua Caliente			60610-02NP	.Ensamble del Medidor, 1-1/2 pulgadas Alineado,
		Junta Tórica, -137, Estándar/560CD, Medidor				NPT, EXT, Niquelado, Rueda de Paletas
		Ensamble de la Tapa del Medidor, Rango Estándar, Plástico			60610-02HW	Ensamble del Medidor, 1-1/2 pulgadas Alineado, NPT, EXT, Latón, Agua Caliente, Rueda de Paletas
5B1	15150	Ensamble de la Tapa del Medidor, Rango Ext., Plástico			60610-22	.Ensamble del Medidor,
64	12112	Tornillo, Cabeza Hexagonal, Máquina 10-24 x 1/2 18-8 Acero Inoxidable			60610-22NP	1-1/2 pulgadas, BSP, EXT, Latón, Rueda de Paletas .Ensamble del Medidor,
71	17542	Enderezador de Flujo, 1-1/2 pulgada				1-1/2 pulgadas Alineado, BSP EXT, Cuerpo de Latón, Niguelado, Rueda de Paletas
81	12733	Junta Tórica, -132			40411 <u>-</u> 02	.Ensamble del Medidor,
		Accesorio, 1-1/2 pulgadas, Conexión Rápida			00011 02	1-1/2 pulgadas Alineado, NPT, EXT, Cuerpo de Latón, Rueda de
		Tuerca, 1-1/2 pulgada, Q/C				Paletas, Manga hasta 1 pulgada
		Ensamble del Medidor, 1-1/2 pulgadas, NPT, Estándar, Latón, Rueda de Palas			60611-02NP	Ensamble del Medidor, 1-1/2 pulgadas Alineado, NPT, EXT, Niquelado, Rueda de Paletas, Manga hasta 1 pulgada
		Ensamble del Medidor, 1-1/2 pulgadas Alineado, NPT, Estándar, Cuerpo de Latón, Niquelado, Rueda de Paletas			60611-22	Ensamble del Medidor, 1-1/2 pulgadas Alineado, BSP, EXT, Cuerpo de Latón, Rueda de Paletas, Manga hasta 1 pulgada
		Ensamble del Medidor, 1-1/2 pulgadas Alineado, NPT, Estándar, Latón, Agua Caliente, Rueda de Paletas			60611-22NP	Ensamble del Medidor, 1-1/2 pulgadas Alineado, BSP, EXT, Niquelado, Rueda de Paletas, Manga hasta 1 pulgada
	60610-21	Ensamble del Medidor, 1-1/2 pulgadas, BSP, Estándar, Latón, Rueda de Paletas	No se Muesti		17790	.Manga, Medidor,
	60610-21NP	Ensamble del Medidor, 1-1/2 pulgadas Alineado, BSP, Estándar, Cuerpo de Latón, Niquelado, Rueda de Paletas		1	15218	1-1/2 pulgadas x 1 pulgada .Ensamble de la Tapa del Medidor, Rango Estándar, Latón, Agua Caliente
	60611-01	Ensamble del Medidor, 1-1/2 pulgadas Alineado, NPT, Estándar, Cuerpo de Latón, Rueda de Paletas, Manga hasta 1 pulgada				Ensamble de la Tapa del Medidor, Rango EXT, Latón, Agua Caliente .Manga, Medidor,
	60611-01NP	Ensamble del Medidor, 1-1/2 pulgadas Alineado, NPT, Estándar, Niquelado, Rueda de Paletas, Manga hasta 1 pulgada				1,5 pulgadas x 1 pulgada
	60611-23	Ensamble del Medidor, 1-1/2 pulgadas Alineado, BSP, Estándar, Rueda de Paletas, Manga hasta 1 pulgada				
	60611-23NP	Ensamble del Medidor, 1-1/2 pulgadas Alineado, BSP/ MET, Estándar, Niquelado, Rueda de Paletas, Manga de 1 pulgada				


## VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SALMUERA 2300

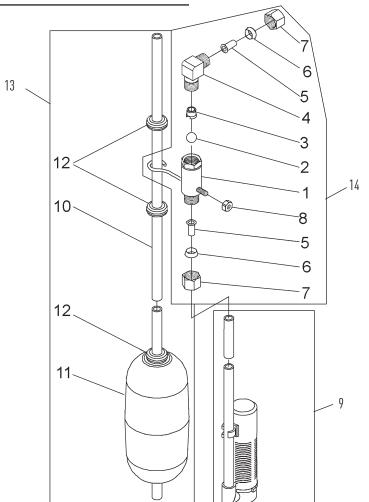

60027 Rev. D


Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción	Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
1	1	60027-00	Válvula de Seguridad de Salmuera, 2300, Menos Codo			60002-34	Verificación de Aire, n.º 500, 34 pulgadas de Largo
			Bola, 3/8 pulgadas, Latón			60002-36	Verificación de Aire, n.º 500, 36 pulgadas de Largo
3	1	11566	Tope de Bola, Llenado Lento			10000 10	1 3
4	1	10328	Accesorio, Codo, 90 Grados Tubo de 1/4 NPT x 3/8			60002-48	Verificación de Aire, n.º 500, 48 pulgadas de Largo
			Accesorio, Injerto, 3/8			60002-26,25	Verificación de Aire, n.º 500, 26.25 pulgadas de Largo
6	1	10330	Accesorio, Manguito, Celcon 3/8			40002 22 25	Verificación de Aire, n.º 500,
7	1	10329	Accesorio, Tubo, Tuerca 3/8, Latón			00002-33,23	33,25 pulgadas de Largo
		1010/	• •	10	1	10149	Vástago, Flotador, 30 pulgadas
8	1	10186	Tuerca, Hexagonal, 10-32	11	1	10700	Ensamble del Flotador, Blanco
9	1	60002-10	Verificación de Aire, n.º 500, American Hydro				Arandela, 0,30 Diám.
		60002-11,38	Verificación de Aire, n.º 500, 11,38 pulgadas de Largo	13	1	60028-30	Ensamble del Flotador, 2300, 30 pulgadas, Blanco
		60002-24	Verificación de Aire, n.º 500, 24 pulgadas de Largo	14	1	60027-FFA	Válvula de Seguridad de Salmuera, 2300, Accesorio Frente al Brazo
		60002-27	Verificación de Aire, n.º 500, 27 pulgadas de Largo		1	60027-FFS	Válvula de Seguridad de Salmuera, 2300, Accesorio
		60002-32	Verificación de Aire, n.º 500, 32 pulgadas de Largo				Frente a la Perilla

## VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SALMUERA 2310

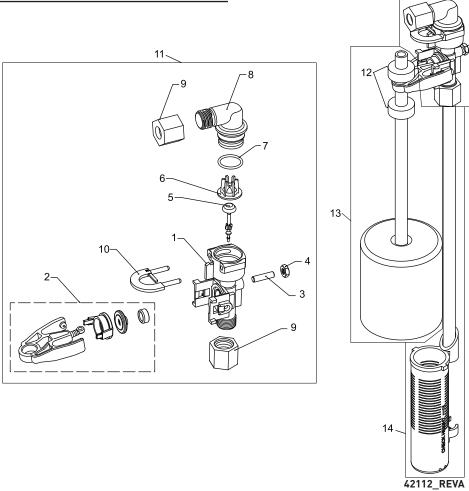

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción	Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
1	1	. 19645	Cuerpo, Válvula de Seguridad de Salmuera, 2310			60068-20	Ensamble del Flotador, 2310, c/Vástago de 20 pulgadas
2	1	. 19803	Ensamble de la Válvula de Seguridad de Salmuera			60068-30	Ensamble del Flotador, 2310, c/Vástago de 30 pulgadas
3	1	. 19804	Tornillo, Cabeza Hueca, Conjunto, 10-24 x 0,75	14	1	60002-10	Verificación de Aire, n.º 500, American Hydro
4	1	. 19805	Tuerca, Hexagonal, 10-24, Nailon Negro			60002-11,38	Verificación de Aire, n.º 500, 11,38 pulgadas de Largo
5	1	. 19652-01	Ensamble del Contrapunto, SBV c/Junta Tórica			60002-24	Verificación de Aire, n.º 500, 24 pulgadas de Largo
			Dispensador de Flujo Junta Tórica, -017			60002-27	Verificación de Aire, n.º 500, 27 pulgadas de Largo
8	1	. 19647	Codo, Válvula de Seguridad de Salmuera			60002-32	Verificación de Aire, n.º 500, 32 pulgadas de Largo
9	2	. 19625	Ensamble de la Tuerca, 3/8 pulgada, Plástico			60002-34	Verificación de Aire, n.º 500, 34 pulgadas de Largo
			Retenedor, Drenaje			60002-36	Verificación de Aire, n.º 500, 36 pulgadas de Largo
			Ensamble de la Válvula de Seguridad de Salmuera, 2310			60002-48	Verificación de Aire, n.º 500, 48 pulgadas de Largo
			Arandela, 0,30 Diám.			40002-24 25	Verificación de Aire, n.º 500,
13	1	. 60068-8,06	Ensamble del Flotador, 2310, c/Vástago de 8,06 pulgadas			00002-20,23	26.25 pulgadas de Largo
		. 60068-10,5	Ensamble del Flotador, 2310, c/Vástago de 10,5 pulgadas			60002-33,25	Verificación de Aire, n.º 500, 33,25 pulgadas de Largo
		. 60068-11,5	Ensamble del Flotador, 2310, c/Vástago de 11,5 pulgadas				

## VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SALMUERA 2350

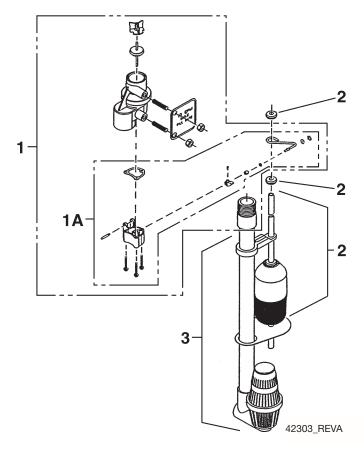

Artículo n.º	CANT.	Pieza n.º	Descripción
1	1	. 60038	Válvula de Salmuera de Seguridad , 2350
1A	1	. 61024	Ensamble de Accionador, 2350 Salmuera
2	1	. 60028-30	Ensamble del Flotador, 2350, 30 pulgadas, Blanco
	1	. 60026-30SAN	Ensamble del Flotador, 2350, 30 pulgadas, Agua Caliente
3	1	. 60009-00	Verificación de Aire, n.º 900, Comercial Sin Accesorios
	1	. 60009-01	Verificación de Aire, n.º 900, Comercial, Agua Caliente Menos Accesorios
No se Muesti	ra.		
	1	. 18603	Ensamble de Accesorios, 900 Verificación de Aire 2350
	1	. 18602	Ensamble de Accesorios, 900 Verificación de Aire

## HERRAMIENTAS Y REEMPLAZO DE ESPACIADOR Y SELLO

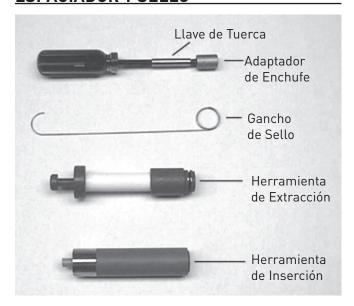


Figura 5

#### Herramientas Usadas en la Reposición de Sello y Espaciador

<b>Descripción</b> Llave de Tuerca	<b>Pieza n.º</b> 12664		
Adaptador de Enchufe	16906		
Enchufe 7/16 pulgadas	12665		
Gancho de Sello12874			
Herramienta de Extracción	13061, 1500/2510/5600/4650		
	17623, 2850/9500		
	12682, 2900/3180		
Herramienta de Inserción	11098, 1500/2510/2750		
	12763, 5600/9000/9100/4650		
	12683, 2100/3150		
	16516, 2850/9500		

## NOTA: Las fotos se muestran solo como referencia para la sustitución del sello y espaciador. La válvula real puede variar.

- Apague el suministro de agua hacia la válvula. A continuación, lleve la válvula hasta la posición de lavado posterior y después a la de servicio. Ahora extraiga el enchufe eléctrico de la toma de corriente.
- 2. Extraiga la cubierta de la caja de control.
- Desconecte la tubería de salmuera de la carcasa del inyector a la válvula de salmuera (si la unidad cuenta con llenado de tanque de salmuera cronometrado).
- Extraiga los dos tornillos que sujetan la placa posterior a la válvula.
- 5. Sujete la placa posterior de ambos lados y lentamente tire del tapón terminal y el ensamblaje del pistón para extraerlos de la válvula (consulte la "Figura 6") y colóquela a un costado.

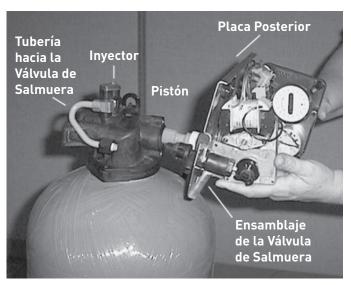


Figura 6

6. Extraiga primero el sello usando el gancho de alambre con anillo (consulte la "Figura 7").

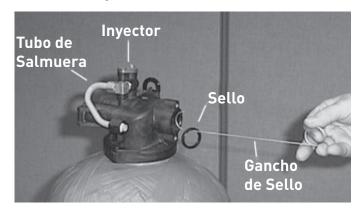


Figura 7

- 7. La herramienta para espaciadores (úsela solo para extraer los espaciadores) posee tres clavijas retráctiles, sostenidas por un anillo de goma en un extremo. Se retraen o empujan al tirar del botón central o al empujarlo hacia el extremo opuesto.
- 8. Introduzca el extremo de la clavija de la herramienta para espaciadores en el cuerpo de la válvula con las clavijas retraídas (botón hacia afuera). Presione la herramienta hasta que quede firme contra el espaciador y empuje el botón. Al presionar el botón, las clavijas salen hacia afuera para insertarse en los orificios de 1/4 de diám. del espaciador. Extraiga la herramienta del cuerpo de la válvula. El espaciador quedará en un extremo. Extraiga el botón central nuevamente y las clavijas se retraerán y el espaciador podrá extraerse de la herramienta.

## HERRAMIENTAS Y REEMPLAZO DE ESPACIADOR Y SELLO CONTINUACIÓN

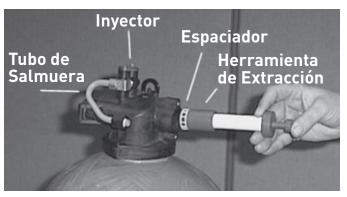


Figura 8

- 9. Extraiga alternadamente los sellos y espaciadores restantes de acuerdo con los pasos n.º 6 y 8.
- 10. El último espaciador o el espaciador del extremo no posee ningún orificio en el cual insertar las clavijas de la herramienta para espaciadores; por lo tanto, si el espaciador del extremo no sale en el primer intento, intente nuevamente usando el gancho de alambre con anillo.
- 11. Para volver a colocar los sellos, espaciadores y el anillo terminal, use la herramienta especial con la manga de latón en un extremo. Esta es una herramienta de doble uso. El extremo macho funciona como piloto para sostener los espaciadores a medida que se empujan hacia el cuerpo de la válvula y el extremo hembra de latón se usa para insertar los sellos en el cuerpo de la válvula.

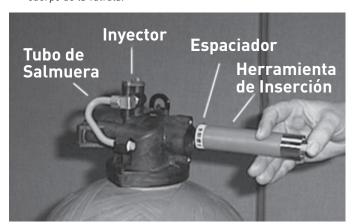


Figura 9

- 12. Para volver a colocar el cuerpo de una válvula, primero tome el anillo terminal (el anillo de plástico o latón sin orificios) y después presione con los pulgares el botón en el extremo de la manga de latón. La parte interna de mayor diámetro ahora queda expuesta (consulte la Figura 8). Coloque el anillo terminal en este piloto con el borde sobre el anillo terminal de frente a la herramienta. Empuje la herramienta hasta el fondo de la perforación del cuerpo de la válvula. Mientras la herramienta está en el cuerpo de la válvula, tome un sello y presiónelo sobre el diámetro interior del extremo hembra de latón expuesto.
- 13. Extraiga la herramienta, una los extremos e introdúzcala en la perforación del cuerpo de la válvula. Mientras sostiene el diámetro mayor de la herramienta, deslícela completamente hasta el fondo de la perforación del cuerpo de la válvula. Después, empuje el botón central para presionar el sello de la herramienta y déjelo en su lugar en el cuerpo de la válvula.
- 14. Extraiga la herramienta del cuerpo de la válvula y empuje el centro sobre el extremo hembra de latón para exponer el piloto en el extremo opuesto. Coloque un espaciador en este extremo e introduzca el espaciador y la herramienta en la válvula.

## SUGERENCIAS GENERALES DE SERVICIO PARA EL CONTROL DEL MEDIDOR

**Problema:** El ablandador libera agua dura **Motivo:** Se excedió la capacidad de reserva.

**Corrección:** Verifique los requisitos de dosificación de sal y restablezca la rueda de programas para proporcionar una reserva adicional.

Motivo: La rueda de programa no está rotando con la salida del medidor.

**Corrección:** Tire del cable de la cubierta del medidor y gire manualmente. La rueda de programas debe moverse sin empastarse y el embrague debe generar clics positivos cuando la rueda de programas llega a la parada de regeneración. De lo contrario, reemplace el temporizador.

Motivo: El medidor no está midiendo el flujo.


**Corrección:** Verifique el medidor con el verificador del medidor.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Corrección	
El acondicionador de agua no puede regenerar.	Se interrumpió el servicio eléctrico de la unidad	Garantice el servicio eléctrico permanente (verifique el fusible, el enchufe, la tira de cadena o el interruptor).	
	El temporizador tiene fallas.	Reemplace el temporizador.	
	Falla eléctrica.	Restablezca la hora del día.	
Agua dura.	La válvula de derivación está abierta.	Cierre la válvula de derivación.	
	No hay sal en el tanque de salmuera.	Añada sal al tanque de salmuera y mantenga el nivel de sal por encima del nivel de agua.	
	La pantalla del inyector está conectada.	Limpie la pantalla del inyector.	
	Flujo de agua insuficiente hacia el tanque de salmuera.	Controle el tiempo de llenado del tanque de salmuera y limpie el control del flujo de la tubería de salmuera si estuviese conectado.	
	Dureza en el tanque de agua caliente.	Se necesitan lavados repetidos del tanque de agua caliente.	
	Fuga en el tubo distribuidor.	Asegúrese de que el tubo distribuidor no esté quebrado. Revise la junta tórica y el piloto del tubo.	
	Fuga en la válvula interna.	Reemplace los sellos, espaciadores y/o el pistón	
Se utilizó mucha sal	Ajuste de sal incorrecto.	Controle el uso de sal y su configuración.	
en la unidad.	Exceso de agua en el tanque de salmuera.	Consulte "Exceso de agua en el tanque de salmuera".	
Pérdida de presión de agua.	Acumulación de hierro en la tubería del acondicionador de agua.	Limpie la tubería del acondicionador de agua.	
	Acumulación de hierro en el acondicionador de agua.	Limpie el control y agregue limpiador mineral al colchón de minerales. Aumente la frecuencia de regeneración.	
	Entrada del control conectada debido al desprendimiento de material extraño de las tuberías por un trabajo de mantenimiento reciente realizado en el sistema de plomería.	Retire el pistón y limpie el control.	
Pérdida de minerales a través de la tubería de drenaje.	Aire en el sistema de agua.	Asegúrese de que el sistema de pozos tenga un control apropiado de eliminación de aire. Verifique que el pozo se encuentre seco.	
	Tamaño inadecuado del control de flujo de la tubería de drenaje.	Verifique el índice de drenaje correcto.	
Presencia de hierro en el agua acondicionada.	Colchón de minerales sucio.	Verifique el lavado a contracorriente, la extracción de salmuera y el llenado del tanque de salmuera. Aumente la frecuencia de regeneración. Aumente el tiempo de lavado a contracorriente.	
Exceso de agua en el tanque de salmuera.	Obstrucción en el control de flujo de la tubería de drenaje.	Limpie el control de flujo.	
	Sistema inyector obstruido.	Limpie el inyector y la pantalla.	
	El temporizador no completa los ciclos.	Reemplace el temporizador.	
	Material extraño en la válvula de salmuera.	Reemplace el asiento de la válvula de salmuera y límpiela.	
	Material extraño en el control de flujo de la tubería de salmuera.	Limpie el control de flujo de la tubería de salmuera.	
El ablandador no extrae salmuera.	El control de flujo de la tubería de drenaje está obstruido.	Limpie el control de flujo de la tubería de drenaje.	
	El inyector está obstruido.	Limpie el inyector.	
	La pantalla del inyector está conectada.	Limpie la pantalla.	
	La presión de la tubería es muy baja.	Aumente la presión de la tubería hasta 20 psi	
	Fuga del control interno.	Cambie los sellos, los espaciadores y el ensamblaje del pistón.	
	El adaptador de servicio no completa los ciclos.	Controle el motor de accionamiento y los interruptores.	
El control trabaja constantemente.	Interruptor ajustado incorrectamente, dañado o en cortocircuito.	Determine si el interruptor o el temporizador tienen fallas y reemplácelos, o reemplace el cabezal de potencia completo.	
El drenaje fluye continuamente.	La válvula no programa correctamente.	Verifique el programa del temporizador y el posicionamiento del control. Reemplace el ensamblaje del cabezal de potencia si no se posiciona de manera adecuada.	
	Material extraño en el control.	Quite el ensamblaje del cabezal de potencia e inspeccione el ducto. Extraiga el material extraño y verifique el control en las diferentes posiciones de regeneración.	
	Fuga del control interno.	Cambie los sellos y el ensamblaje del pistón.	


### DIAGRAMAS DE FLUJO DEL ACONDICIONADOR DE AGUA

### 1 Posición de Servicio

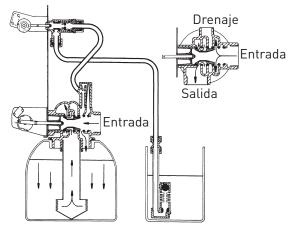


El agua dura ingresa en la unidad por la entrada de la válvula y fluye hacia abajo por el mineral en el tanque de minerales. El agua acondicionada ingresa en el tubo central a través del distribuidor inferior, después fluye hacia arriba por el tubo central, alrededor del pistón y hacia afuera por la salida de la válvula.

### 2 Posición de Lavado a Contracorriente

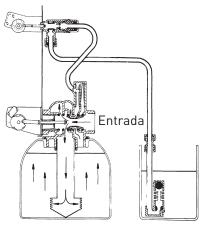


El agua dura ingresa en la unidad por la entrada de la válvula, fluye a través del pistón, hacia abajo por el tubo central, atraviesa el distribuidor y luego hacia arriba por el mineral, alrededor del pistón y hacia afuera de la tubería de drenaje.

### 3 Posición de Salmuera

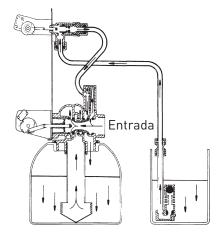


El agua dura ingresa en la unidad por la entrada de la válvula, fluye hacia arriba en la carcasa del inyector y hacia abajo a través de la boquilla y el cuello para extraer salmuera desde el tanque de salmuera, la salmuera fluye hacia abajo por el mineral e ingresa en el tubo central a través del distribuidor inferior y hacia afuera por la tubería de drenaje.

#### 4 Posición de Lavado Lento

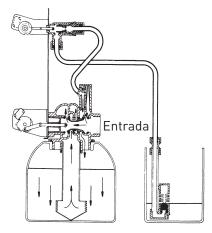


El agua dura ingresa en la unidad por la entrada de la válvula, fluye hacia arriba en la carcasa del inyector y hacia abajo a través de la boquilla y el cuello, alrededor del pistón, hacia abajo por el mineral, ingresa en el tubo central a través del distribuidor inferior, fluye hacia arriba por el tubo central, alrededor del pistón y hacia afuera por la tubería de drenaje.

### 5 Lavado Rápido

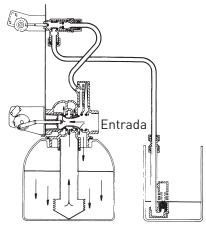


El agua dura ingresa en la unidad por la entrada de la válvula, fluye directamente desde la entrada hacia abajo por el mineral y hacia el distribuidor inferior del tubo central, y hacia arriba por el tubo central, alrededor del pistón y hacia afuera por la línea de drenaie.


### 6 Posición de Relleno del Tanque de Salmuera

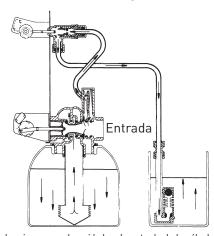


El agua dura ingresa en la unidad en la entrada de la válvula, fluye hacia arriba por la carcasa del inyector y a través de la válvula de salmuera para rellenar el tanque de salmuera.

# DATOS DE FLUJO E ÍNDICES DE EXTRACCIÓN DEL INYECTOR

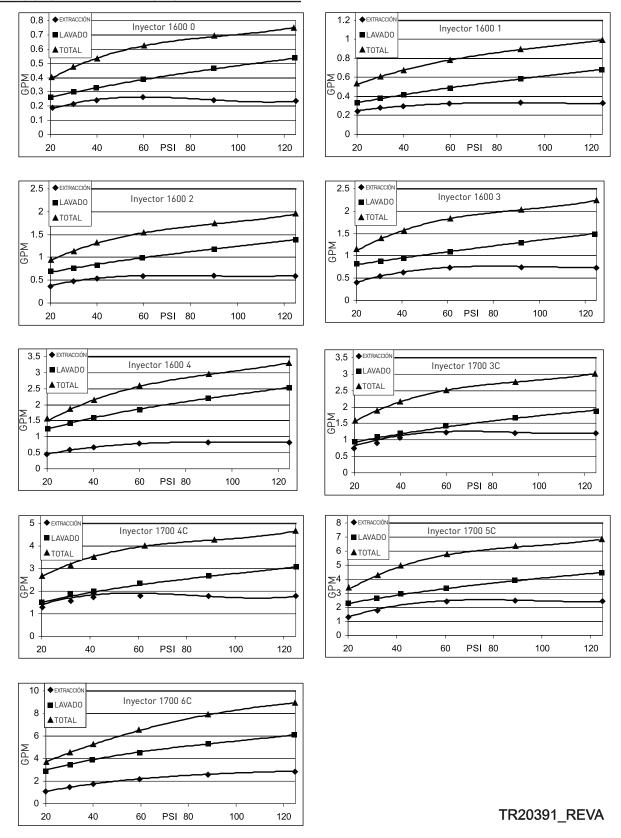


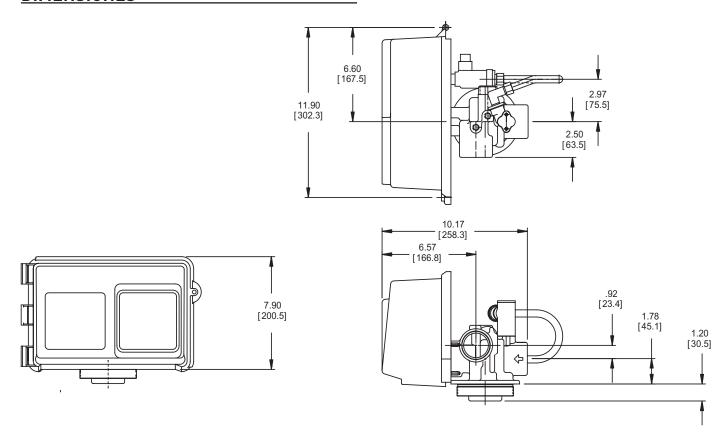


## Instalación Típica de Tanque Único con Medidor Opcional

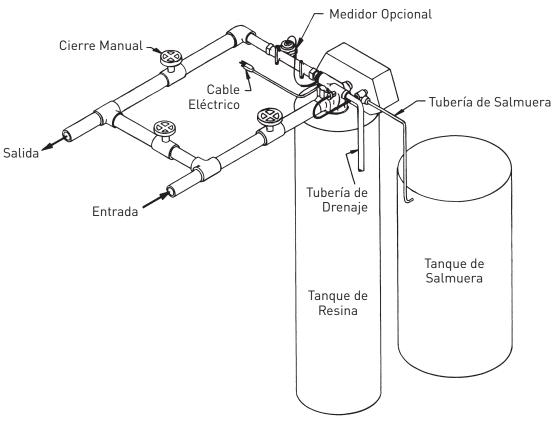

# INTERBLOQUEO DE SISTEMA N.º 5

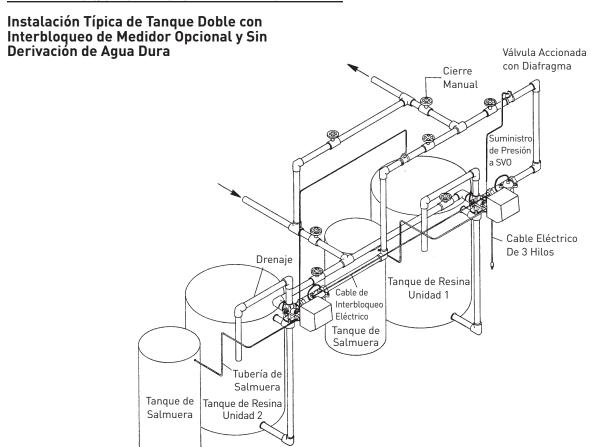


### Instalación de Regeneración de Serie Doble con un Medidor Remoto

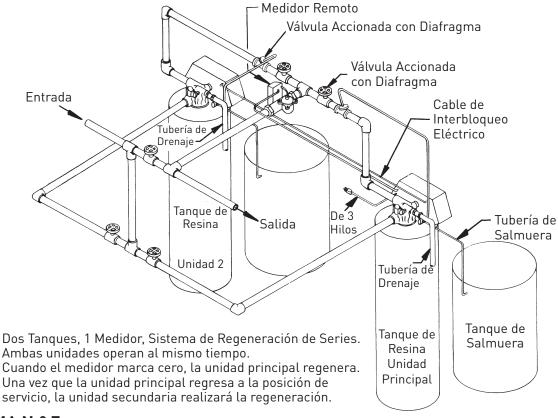


### SISTEMA N.º 7


### Instalación de Alternador Doble con un Medidor Remoto

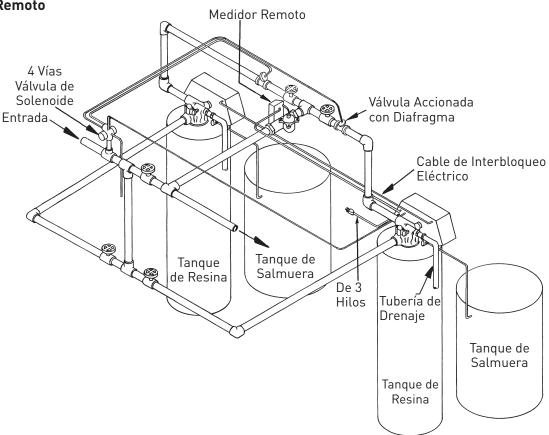

# Cableado de Válvula para Regeneración Inmediata y Demorada para Válvula Única

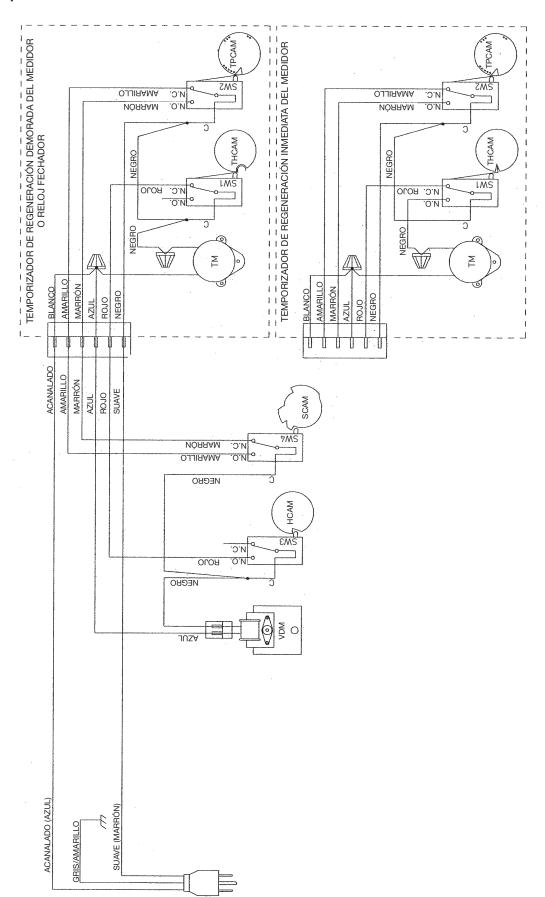

### Con Cableado de Válvula de Arranque Remoto

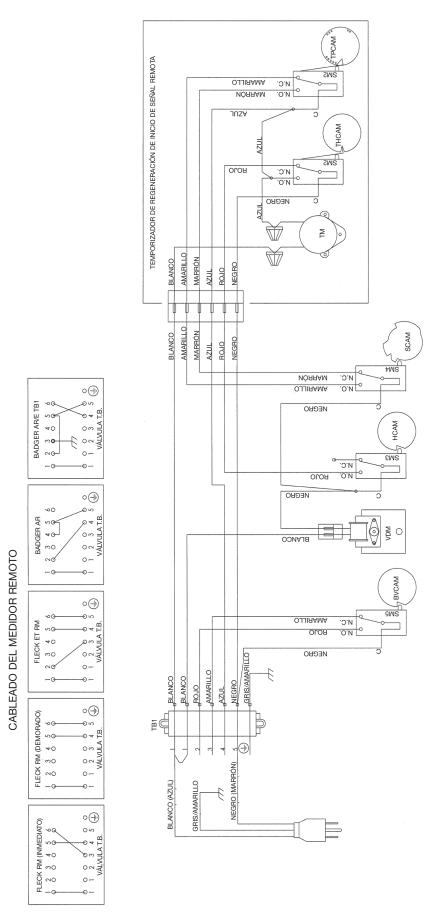

TB1 - BLOQUE TERMINAL DE 7 POSICIONES
TM - MOTOR BEL TRANDRIAZDOR
TM - MOTOR BEL TRANDRIAZDOR
SW1 - INTERRUPTOR DE CARCINCIÓN DEL TRANDRIAZDOR
SW2 - INTERRUPTOR DE ORIENTACIÓN DEL TRANDRIAZDOR
SW3 - INTERRUPTOR DE ORIENTACIÓN DE LA VALVULA
SW4 - INTERRUPTOR DE PROGRAMA. DEL TRANDRIAZDOR
SW3 - INTERRUPTOR DE DE NOCIÓN DE LA VALVULA
SW4 - INTERRUPTOR DE LAVO DE EL VALVULA
SW4 - INTERRUPTOR DE LEVA DE SALVULERA
FICAM - LEVA DE ORIENTACIÓN DE LA VALVULA
FICAM - LEVA DE ORIENTACIÓN DE LA VALVULA
BOCAM - LEVA DE CRIENTACIÓN DE LA VALVULA
BOCAM - LEVA DE DE RIENTACIÓN DE LA VALVULA
BOCAM - LEVA DE DE RIENTACIÓN DE LA VALVULA
BOCAM - LEVA DE DE RIENTACIÓN DE LA VALVULA
BOCAM - LEVA DE DE RIENTACIÓN DE LA VALVULA
BOCAM - LEVA DE DE RIENTACIÓN DE LA VALVULA
BOCAM - LEVA DE DE RIENTACIÓN DE LA VALVULA
BOCAM - LEVA DE DE RIENTACIÓN DE LA VALVULA
BOCAM - LEVA DE DE RIENTACIÓN DE LA VALVULA
BOCAM - LEVA DE DE RIENTACIÓN DE LA VALVULA
BOCAM - LEVA DE DE RIENTACIÓN DE LA VALVULA
BOCAM - LEVA DE DE RIENTACIÓN DE LA VALVULA
BOCAM - LEVA DE DE RIENTACIÓN DE LA VALVULA
BOCAM - LEVA DE DE RIENTACIÓN DE LA VALVULA
BOCAM - LEVA DE DE RIENTACIÓN DE LA VALVULA
BOCAM - LEVA DE DE RIENTACIÓN DE LA VALVULA
BOCAM - LEVA DE DERINDERA


NOTA:

1. MEDIDOR REMOTO DE TANQUE INDIVIDUAL CON INICIACIÓN DEMORADA O
REGENERACIÓN INMEDIATA.

2. CON LAS VALVULAS DE 24 V, EL CABLE ELÉCTRICO SE REEMPLAZA POR CABLES
AZULES Y BLANCOS (CABLE AZUL A TB1 N° 5, CABLE BLANCO A TB1 N° 1).

3. LA VALVULA SE MUESTRA EN LA POSICIÓN DE SERVICIÓ.

### **CABLEADO DE SISTEMA N.º 5**

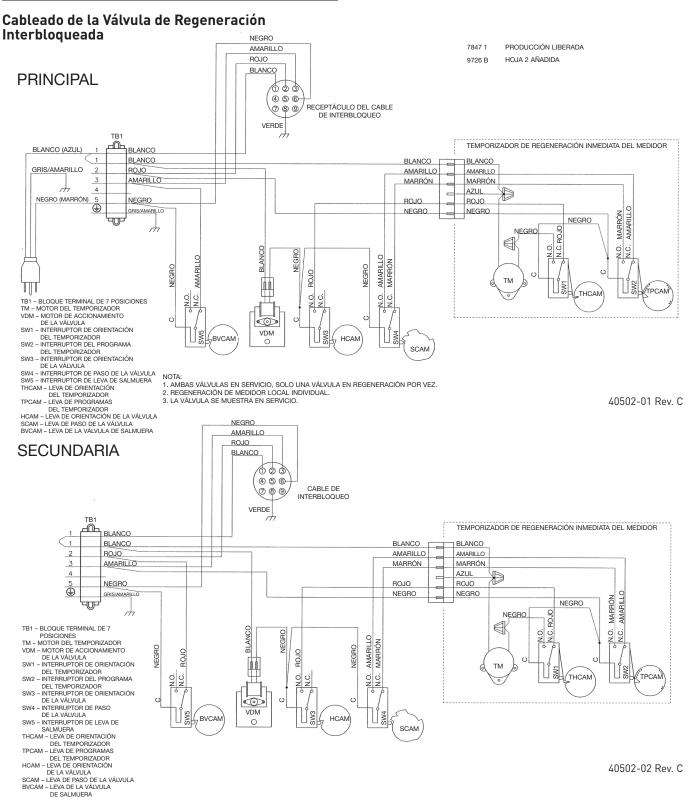


### NOTA

- AMBAS VÁLVULAS EN SERVICIO, SOLO UNA VÁLVULA EN REGENERACIÓN POR VEZ.
   REGENERACIÓN DE MEDIDOR LOCAL INDIVIDUAL.
- REGENERACIÓN DE MEDIDOR LOCAL INDIVIDUAL
   LA VÁLVULA SE MUESTRA EN SERVICIO.

### CABLEADO DE SISTEMA N.º 6

### Cableado de la Válvula de Regeneración de Series

CABLEADO DEL MEDIDOR REMOTO

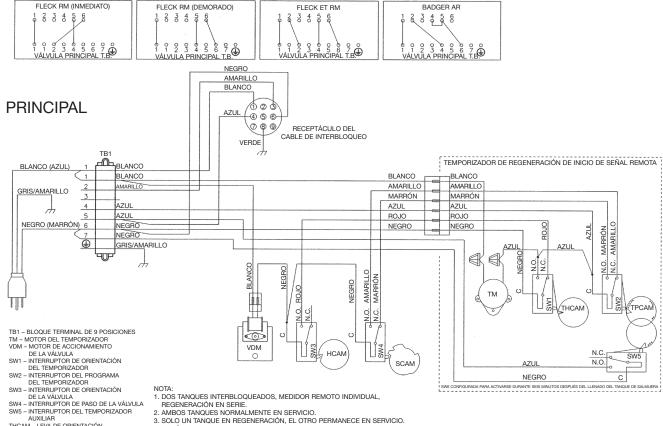

AUXILIAR
THCAM – LEVA DE ORIENTACIÓN
DEL TEMPORIZADOR
TPCAM – LEVA DE PROGRAMAS
DEL TEMPORIZADOR
HCAM – LEVA DE ORIENTACIÓN DE LA VÁLVULA
SCAM – LEVA DE PASO DE LA VÁLVULA


4. LA VÁLVULA PRINCIPAL SE REGENERA PRIMERO, SEGUIDA INMEDIATAMENTE POR LA

VÁLVULA SECUNDARIA.

5. CON LAS VÁLVULAS DE 24 V, EL CABLE ELÉCTRICO SE REEMPLAZA POR CABLES

AZULES Y BLANCOS (CABLE AZUL A TB1 N.º 6, CABLE BLANCO A TB1 N.º 1). 6. LA VÁLVULA SE MUESTRA EN LA POSICIÓN DE SERVICIO.

13632-01 Rev. L

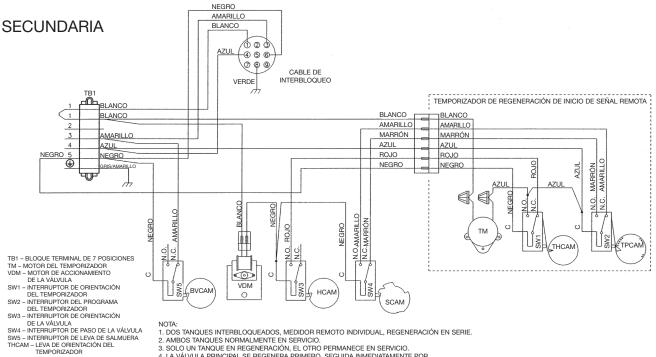

- INOIA.

  1. DOS TANQUES INTERBLOQUEADOS, MEDIDOR REMOTO INDIVIDUAL, REGENERACIÓN EN SERIE.

  2. AMBOS TANQUES NORMALMENTE EN SERVICIO.

  3. SOLO UN TANQUE EN REGENERACIÓN, EL OTRO PERMANECE EN SERVICIO.
- 4. LA VÁLVULA PRINCIPAL SE REGENERA PRIMERO, SEGUIDA INMEDIATAMENTE POR
- LA VÁLVULA SECUNDARIA.

  5. CON LAS VÁLVULAS DE 24 V, EL CABLE ELÉCTRICO SE REEMPLAZA POR CABLES AZULES

Y BLANCOS (CABLE AZUL A TB1 N.º 6, CABLE BLANCO A TB1 N.º 1). 6. LA VÁLVULA SE MUESTRA EN LA POSICIÓN DE SERVICIO.

13632-02 Rev. L


TPCAM - LEVA DE PROGRAMAS DEL TEMPORIZADOR


HCAM – LEVA DE ORIENTACIÓN DE LA VÁLVILLA

SCAM – LEVA DE PASO DE LA VÁLVULA BVCAM – LEVA DE LA VÁLVULA DE SALMUERA

### CABLEADO DE SISTEMA N.º 7

### Cableado de la Válvula de Salida de Solenoide de 3 Vías/24 V/120 V de Regeneración Alternada

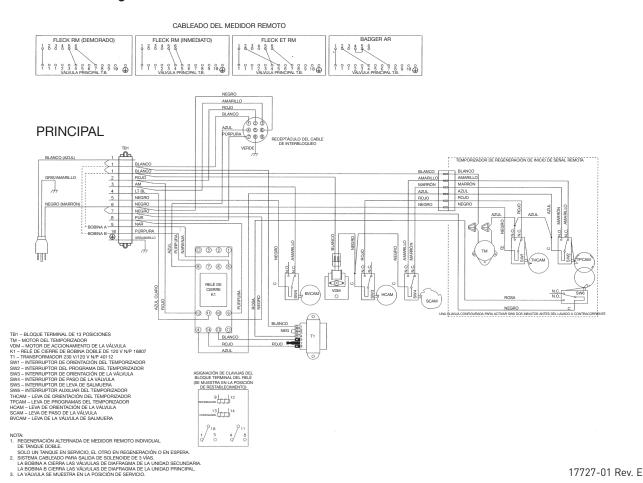

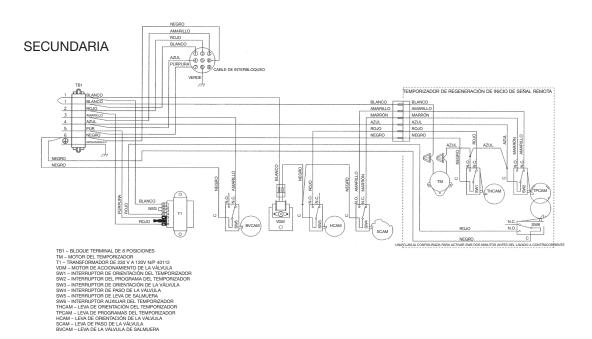

- NOTA:

  1. REGENERACIÓN ALTERNADA DE MEDIDOR REMOTO INDIVIDUAL DE TANQUE DOBLE.

  SOLO UN TANQUE EN SERVICIO, EL OTRO EN REGENERACIÓN O EN ESPERA.

  2. SISTEMA CABLEADO PARA SALIDA DE SOLENDIO DE 31 VIAS.

  LA BOBINA A CIERRA LAS VÁLVILAS DE DIAFRAGMA DE LA UNIDAD SECUNDARIA.

  LA BOBINA A CIERRA LAS VÁLVILAS DE DIAFRAGMA DE LA UNIDAD PRINCIPAL.

  3. LA VÁLVILA SE MUESTRA EN LA POSICIÓN DE SERVICIO.

17727-02 Rev. E

# **ENSAMBLAJES DE SERVICIO**

LITSAMBLASE	J DE JERVIOIO		
Ensambles de Engranaj		Controles de Flujo de la	Tubería de Drenaje
19205	. Ensamble de Engranajes, 24 Horas,		. 1 pulgada FNPT x 3/4 pulgadas FNPT
	Plateado, 5600, 12 A.M.		(especificar control de flujo 0,6 – 7,0)
60519-02	. Ensamble de Engranajes, 3200, 24 Horas,		.1 pulgada FNPT x 1 pulgada FNPT
/0540.00	2 Veces/Día, con Etiqueta Plateada		(Especificar control de flujo 8,0 – 25,0)
60519-03	. Ensamble de Engranajes, 3200, 24 Horas,		1 pulgada FNPT x 1 pulgada MNPT
/0540 0/	3 Veces/Día, con Etiqueta Plateada		(Especificar control de flujo 8,0 – 25,0)
60519-04	Ensamble de Engranajes, 3200, 24 Horas,		1 pulgada FNPT x 3/4 pulgadas FNPT
/0E10 0/	4 Veces/Día, con Etiqueta Plateada		(Especificar control de flujo 8,0 – 25,0)
00017-00	. Ensamble de Engranajes, 3200, 24 Horas (12:00), 6 Veces/Día, con Etiqueta Plateada	6U721-xx	1 pulgada FNPT x 1 pulgada FNPT
	(12:00), 6 veces/Dia, con Etiqueta Ptateada		(Especificar control de flujo 0,6 – 7,0)
Adaptadores		Ensambles de Mando	
	. Ensamble de Engranajes, Montaje Lateral		Ensamble de Mando, 2750, STF,
	2850/2900/2930	00000 21	Ablandador 120 V
61415NP	. Ensamble de Engranajes, Montaje Lateral,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	N/P 2850/2900/2930	Ensamblajes de Inyector	(Completo)
61415-20	. Ensamble de Engranajes, Montaje Lateral,		Ensamble de Inyector 1700
	BSP/MTC 2850/2900/2930		(Especificar tamaño de Inyector)
61415-20NP	. Ensamble de Engranajes, Montaje Lateral,		1600 – 3/8 pulgadas Salmuera
	BSP/NP 2850/2900/2930		(Especificar el tamaño del inyector)
			. 1600 Latón – 3/8 pulgadas Salmuera
Verificaciones de Aire			(Especificar el tamaño del inyector)
60002-34	. Verificación de Aire, n.º 500,	Medidores	
	34 pulgadas de Largo	60613	Ensamble de Medidor, 2750,
60003-34	. Verificación de Aire, N.º500, Agua Caliente,		Electrónico 1 pulgada
	Tubo de 34 pulgadas	60610-01	Medidor, 2850/9500, 1-1/2 pulgadas Estándar
60009-00	. Verificación de Aire, N.º 900, Comercial,		Medidor, 2850/9500, 1-1/2 pulgadas Ext
	Sin Accesorios		Ensamble de Medidor, 2750
60009-01	. Verificación de Aire, n.º 900, Comercial,		Ensamble de Medidor, 2750, 1 pulgada Ext
	Agua Caliente, Sin Accesorios	60614	Ensamble de Medidor, 2850/9500, Medidor
			Electrónico 1-1/2 pulgadas , Latón
Microinterruptor Auxilia		61560-01	Ensamble de Medidor, Alineado, con Conector
60320-02	. Kit de Interruptor, Auxiliar del		Plástico de 1 pulgada NPT
/0220 07	Temporizador 3200/9000	61560-07	Ensamble de Medidor, Alineado, con Conector
00320-07	. Ensamble de Interruptor, 2850, Auxiliar con Tornillos Autorroscantes	(45/0.00	de Latón de 1 pulgada de Latón
40220 12	Ensamble de Interruptor, 1500 a 2850	61560-09	Ensamble de Medidor, Alineado, con Conector
00320-12	. Liisamble de iilleir aptor, 1300 a 2030		de Latón de 1-1/2 pulgadas NPT de Latón
Control de Flujo de la Lí	nea de Salmuera (BLFC)	Ensambles de Pistón	
60020-25			Ensamble de Pistón, 2850
60020-50	. BLFC, 0,50 gpm, 1600		Ensamble de Pistón, 2850, 560CD
60020-100			Ensamble de Pistón, 2850, Agua Caliente
60010-25	. BLFC, 1650, 0,25 gpm, Plástico		Ensamble de Pistón, Filtro, 2850,
	. BLFC, 1650, 0,50 gpm, Plástico		Conversión, SDAD
60010-100	. BLFC, 1650, 1,0 gpm, Plástico	60114-01	Ensamble de Pistón, 2850, SDAD
		60114-02	Ensamble de Pistón, 2850, 1600,
Válvulas de Salmuera			Conversión, SDAD
	. Válvula de Salmuera, 1650, Sin BLFC	60114-03	Ensamble de Pistón, 2850, 1700,
60029	. Válvula de Salmuera, 1600, Vástago Corto		Conversión, SDAD
	de Latón, Juntas Tóricas Estándar		
60029HW	. Válvula de Salmuera, 1600, Vástago Corto,	Ensambles de Rueda de	•
10001	Agua Caliente	60405-20	Rueda de Programas, con Etiqueta
60034-xx	. Ensamble de la Válvula de Salmuera 1700		Ext. de 3/4 pulgadas, 1-1/2 pulgadas,
(0/0/	(Especificar control de flujo 1,0 – 5,0)	/0/05 00	Ajuste Estándar a 100
6U6U4-XX	. Ensamble de la Válvula de Salmuera	60405-30	Rueda de Programas, con Etiqueta Estándar
	Modelo 1710 (Especificar control de flujo	/0/0F /0	de 1 pulgada, Ajuste a 50
	1,0 – 5,0)	6U4U5-4U	Rueda de Programas, con Etiqueta
Ensambles de Leva		/0/0F 70	Ext. de 1 pulgada
	. Ensamble de la Leva de Mando STF, Azul	00403-70	Rueda de Programas, con Etiqueta
00100-10	Ensamble de la Leva de Malido STF, AZUL		Ext. de 1 pulgada
Cubiertas			
(0010	A 1: 1 1		

60232-110......Cubierta, Diseñador, 1 Pieza Negra

60219-xx.....Ambiental 60232-xx.....Diseñador 2 Piezas

# ENSAMBLES DE SERVICIO CONTINUACIÓN

Válvulas de Seguri	
60014	Ensamble de la Válvula de Seguridad
10000	de Salmuera, 2310
	Válvula de Salmuera de Seguridad , 2350
6UUZ/-FFA	Cuerpo de la Válvula de Seguridad de
40027 EEC	Salmuera, Accesorio 2300 Frente al Brazo Cuerpo de la Válvula de Seguridad de
00027-113	Salmuera, Accesorio Frente a la Perilla
60026-30	Ensamble de Flotador SAN, 2350,
	30 pulgada, Agua Caliente
60028-30	Ensamble de Flotador, 2350, 30 pulgadas,
	Blanco
60028-30	Ensamble de Flotador, 2300, 30 pulgadas,
	Azul/Blanco
60068-30	Ensamble del Flotador, 2310, c/Vástago
	de 30 pulgadas
Ayudas de Ventas y	v Servicio
	Documentos, 2850, Hoja de
	Especificaciones
	Documentos, 2850, Manual de Servicio
40717	Documentos, Ensamble de Catálogos, PWT
	Residencial/Comercial
Kits de Espaciador	res v Sellos
	Kit de Espaciador y Sello, 2850
	Kit de Espaciador y Sello, 2850, Natural
60129-30	Kit de Espaciador y Sello, 2850
Familia de Comúnio	
Equipo de Servicio	Silicona, 2 oz. Tubo
	Silicona, 2 02. 1000 Silicona, Dow N.º 7, 8 libras
	Ensamble de la Herramienta de Inserción,
	2850/9500
17623	Ensamble de la Herramienta de Extracción,
	2850/9500
	Kit de Verificación del Medidor, Estándar
/ 0 / / 1	IZE de Medicie el Constal Medicie el Con-

60461...... Kit de Verificación del Medidor, Ext.

14860...... Ensamble de la Rueda del Programador,
7 Días

14381..... Ensamble de la Rueda del Programador,
12 Días

Ensambles del Operador de la Válvula de Servicio (SVO) 60150...... Ensamble SVO, 1600 0/S 60150-01 ..... Ensamble SVO, 1600 N/S

Ensambles de Rueda del Programador

For Fleck® Product Warranties visit:

Para obtener información sobre las garantías de los productos Fleck®, visite:

Pour Fleck® garanties produit visitez le site:



### FILTRACIÓN Y PROCESOS

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

T: 262.238.4400 | WWW.PENTAIRAQUA.COM | ATENCIÓN AL CLIENTE: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com

Todas las marcas registradas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. o de sus afiliadas. Todas las demás marcas y logotipos registrados y no registrados son propiedad de sus respectivos dueños. Dado que estamos constantemente mejorando nuestros productos y servicios. Pentair se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Pentair es un empleador que brinda igualdad de oportunidades.

16510-S REV A JA15 © 2015 Pentair Residential Filtration, LLC Todos los derechos reservados.